


Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung


1 - Choix de Langue

- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner "Français" avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

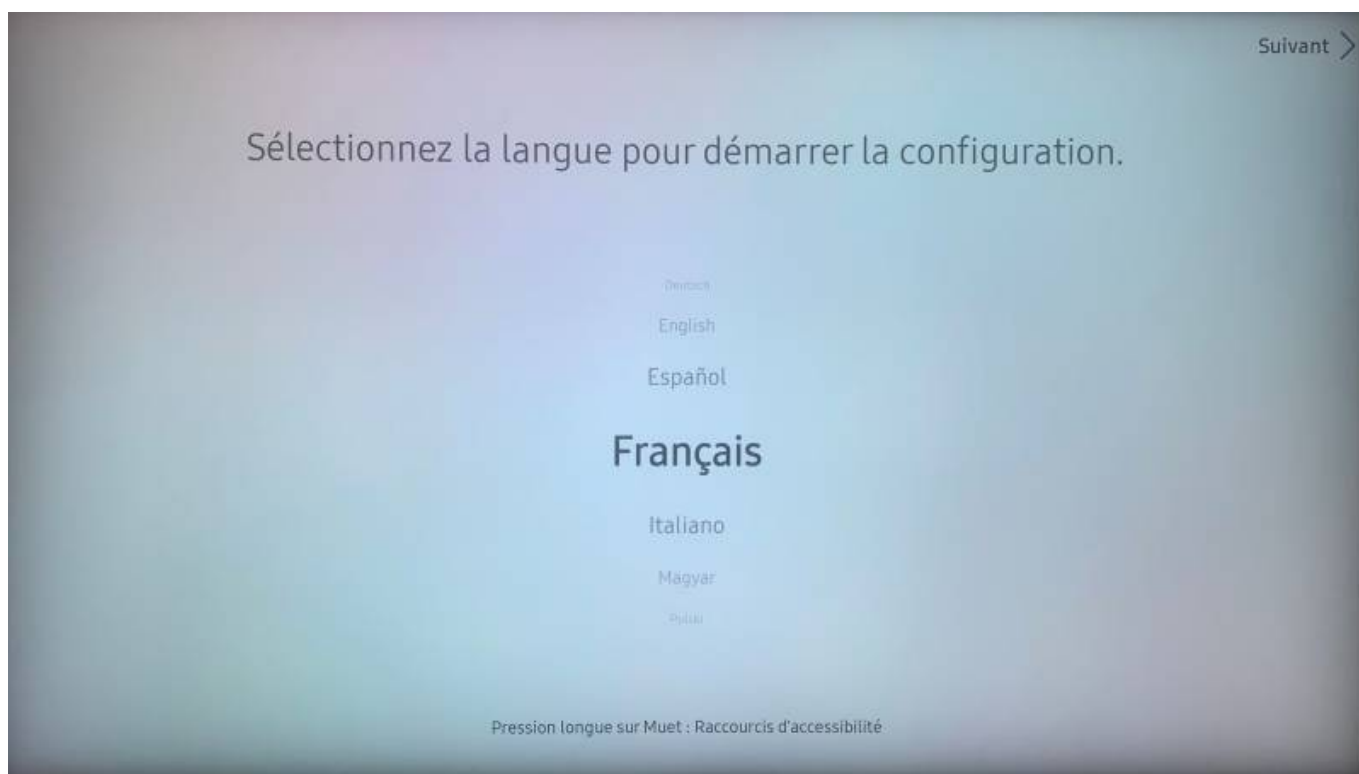


2 - Type d'installation

- Se mettre sur "configuration de base" et valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

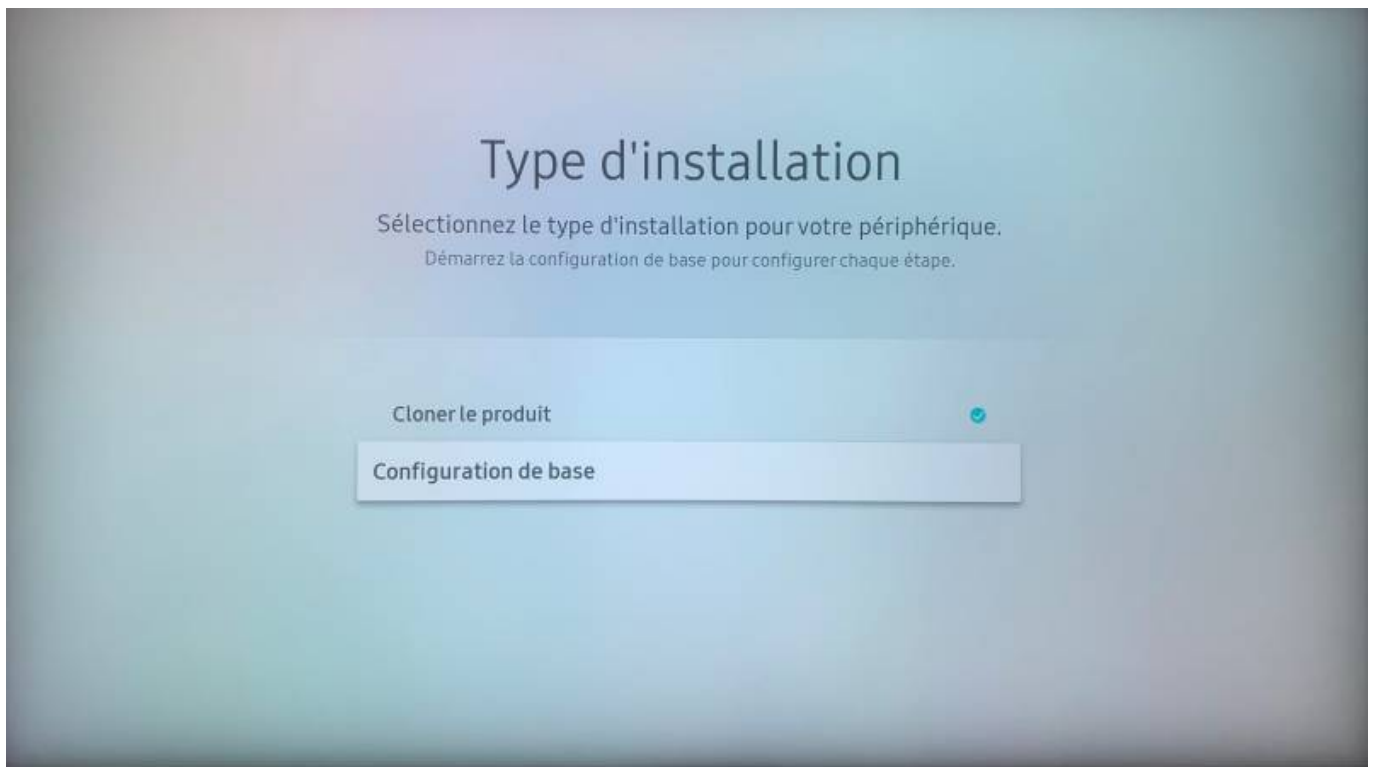




3 - Orientation de l'affichage


En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

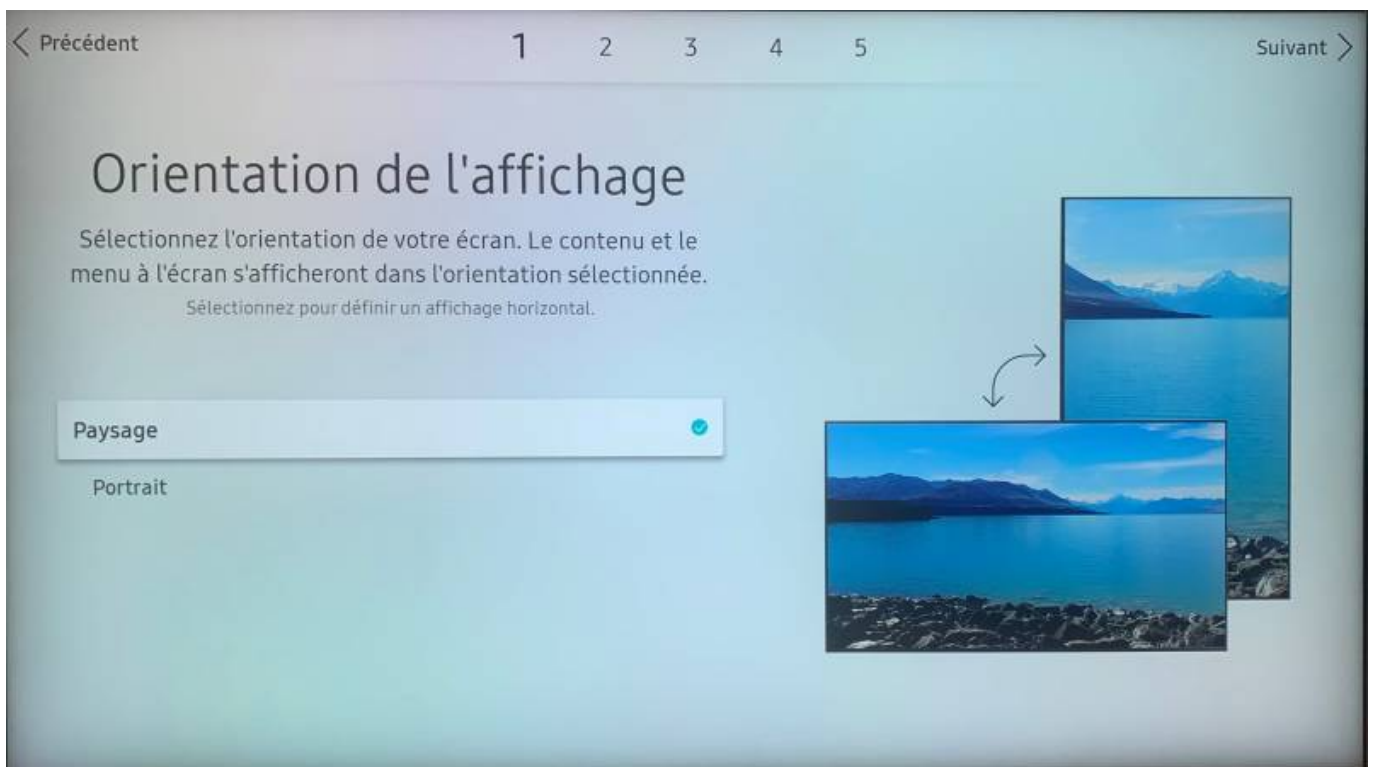


4 - Se connecter à un réseau internet


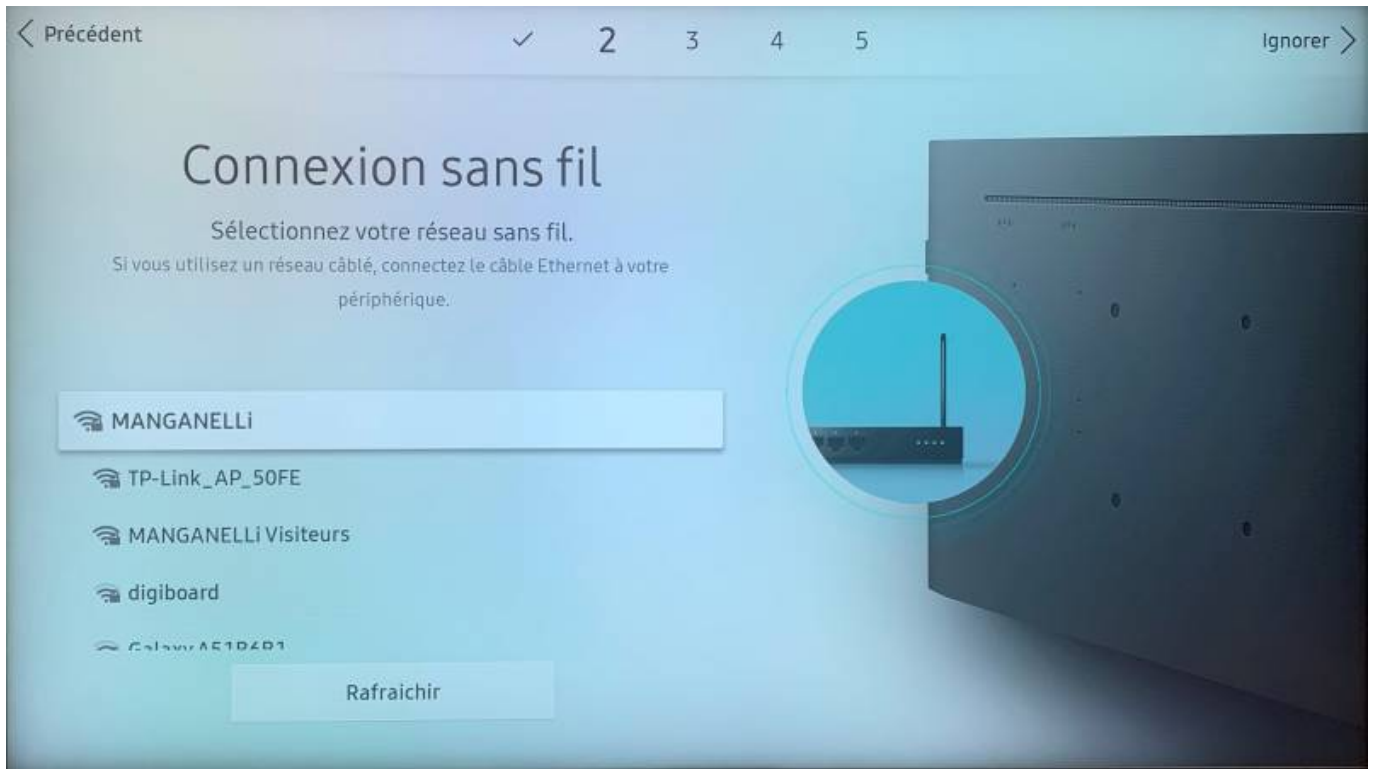


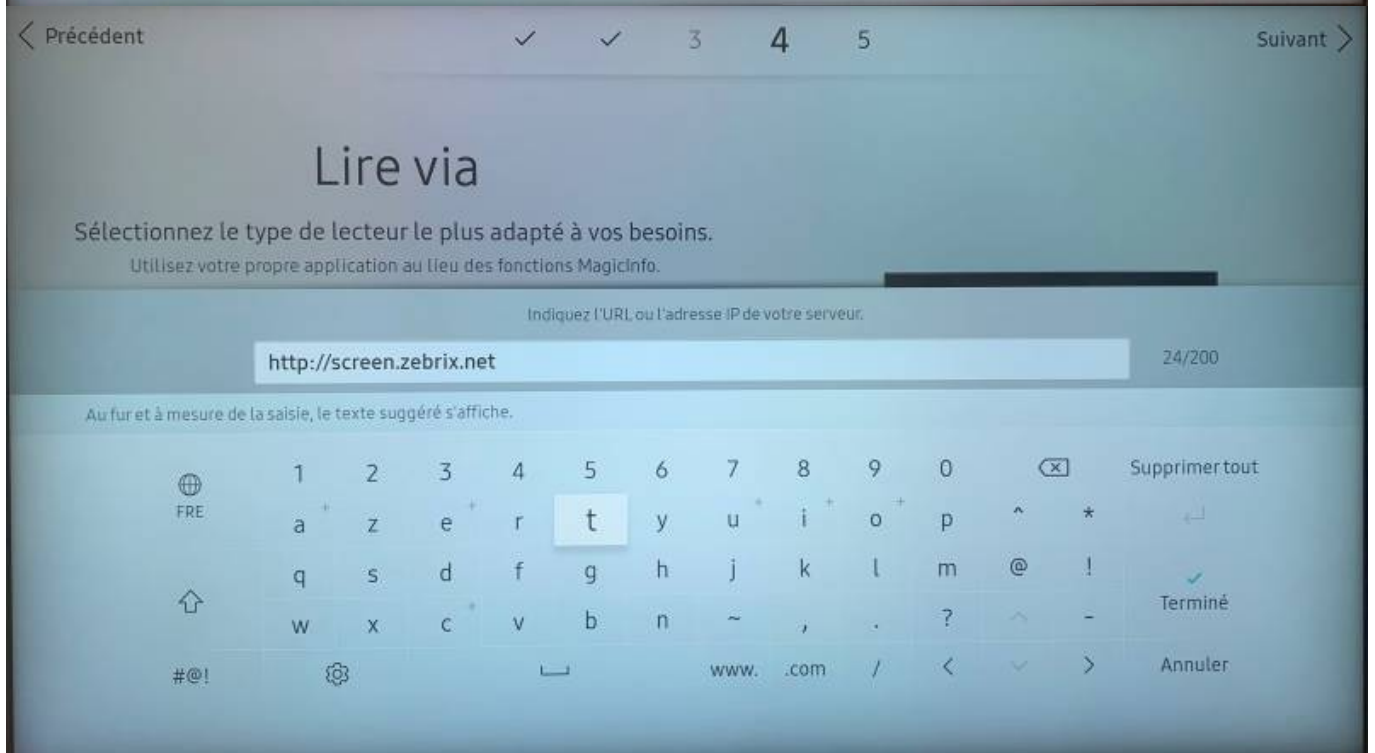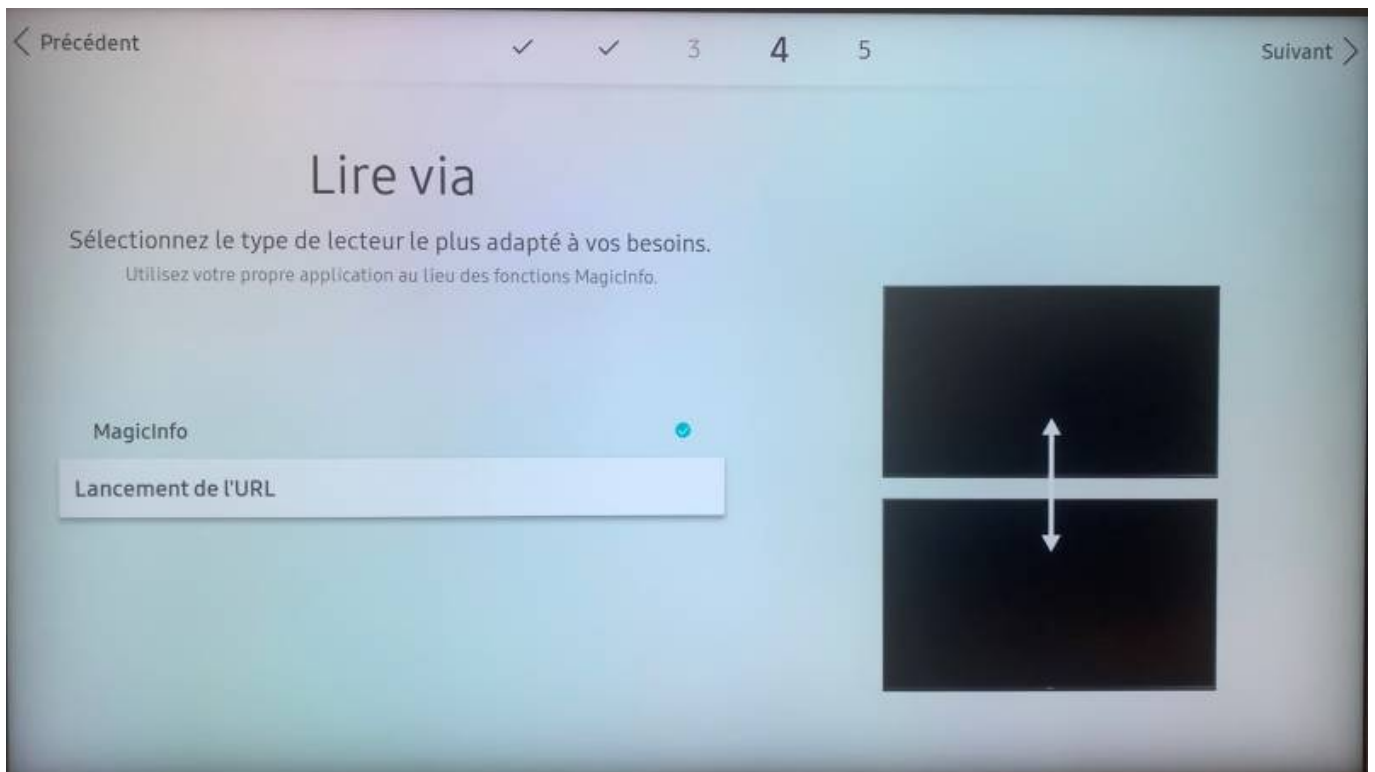


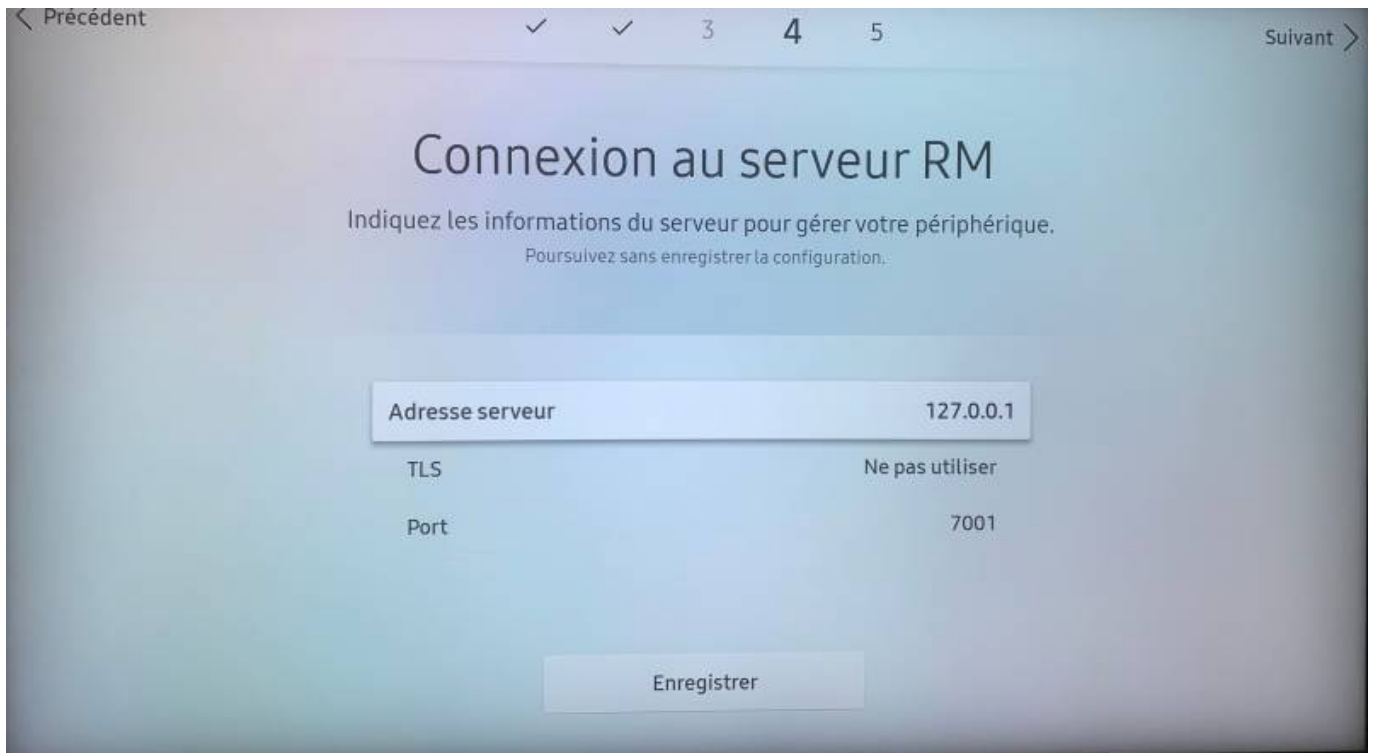


rm.manganelli.com:7001

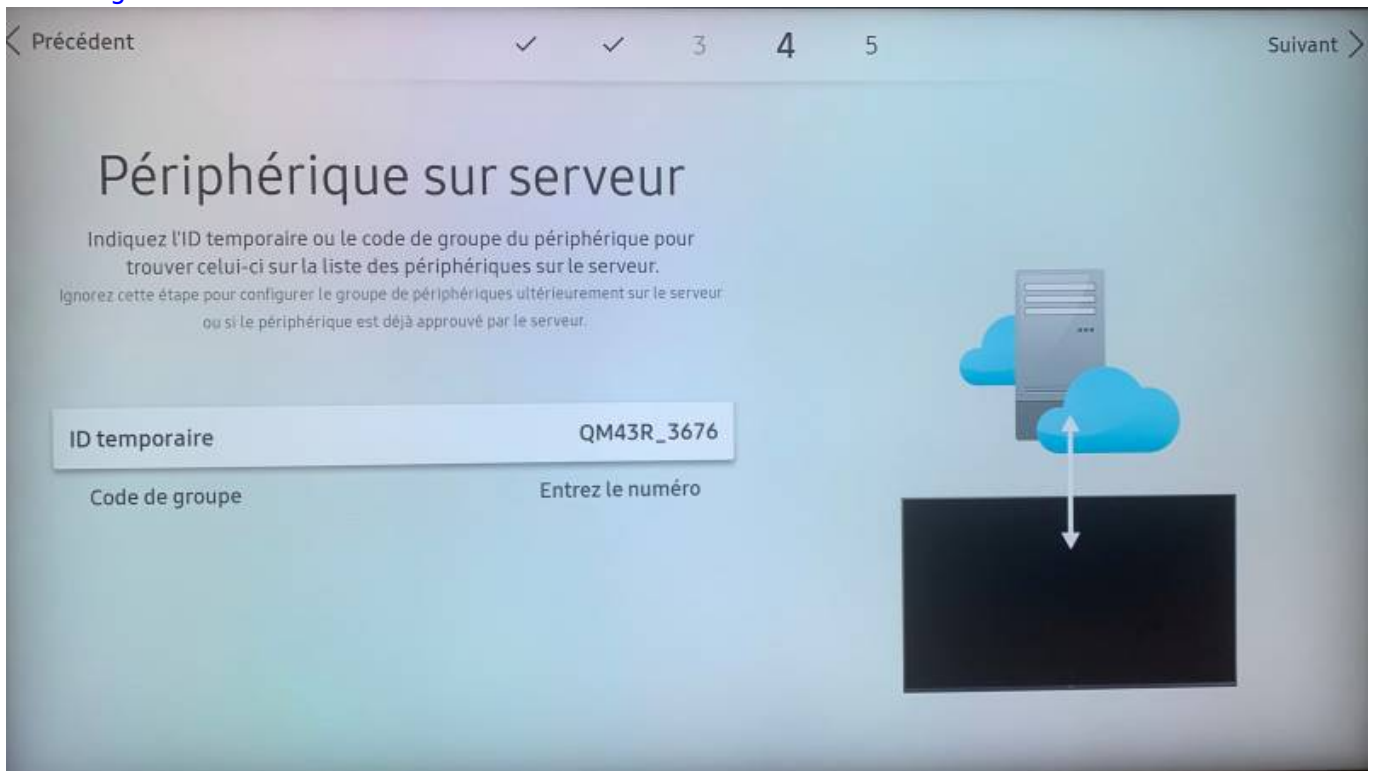

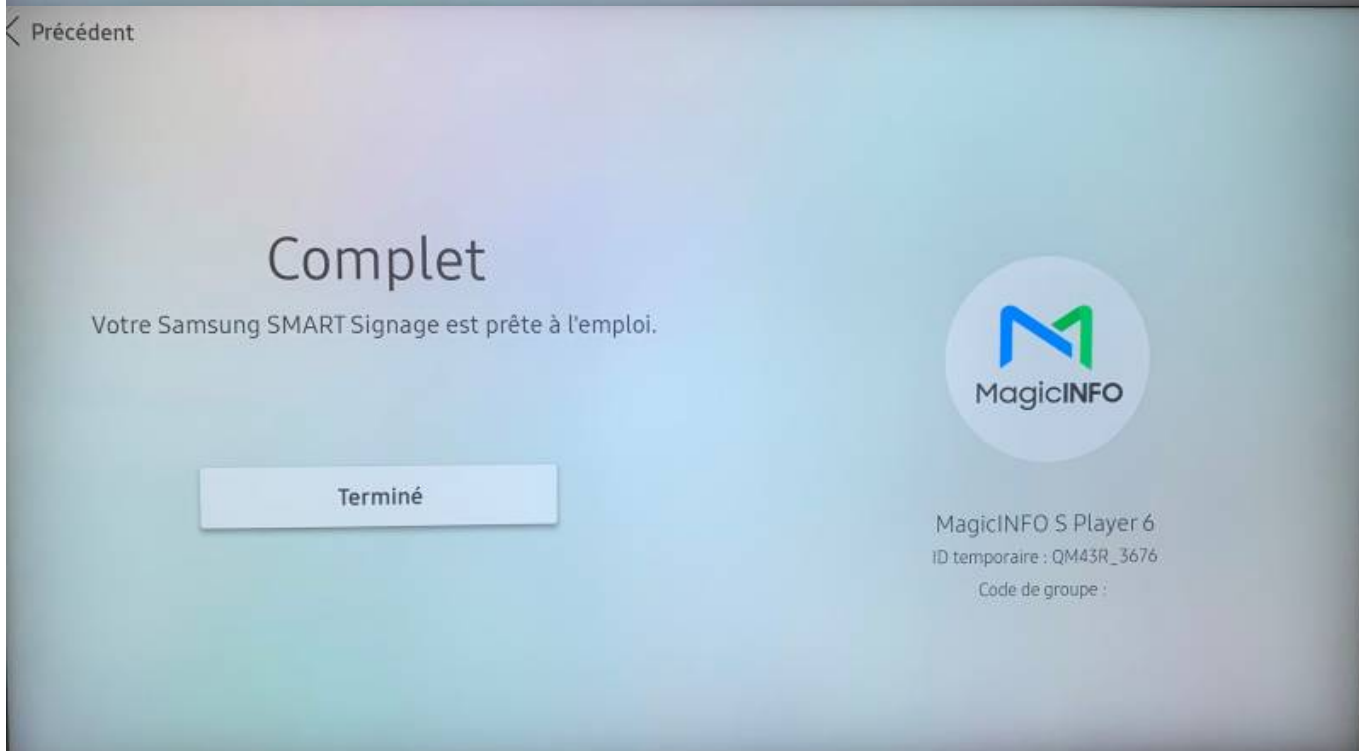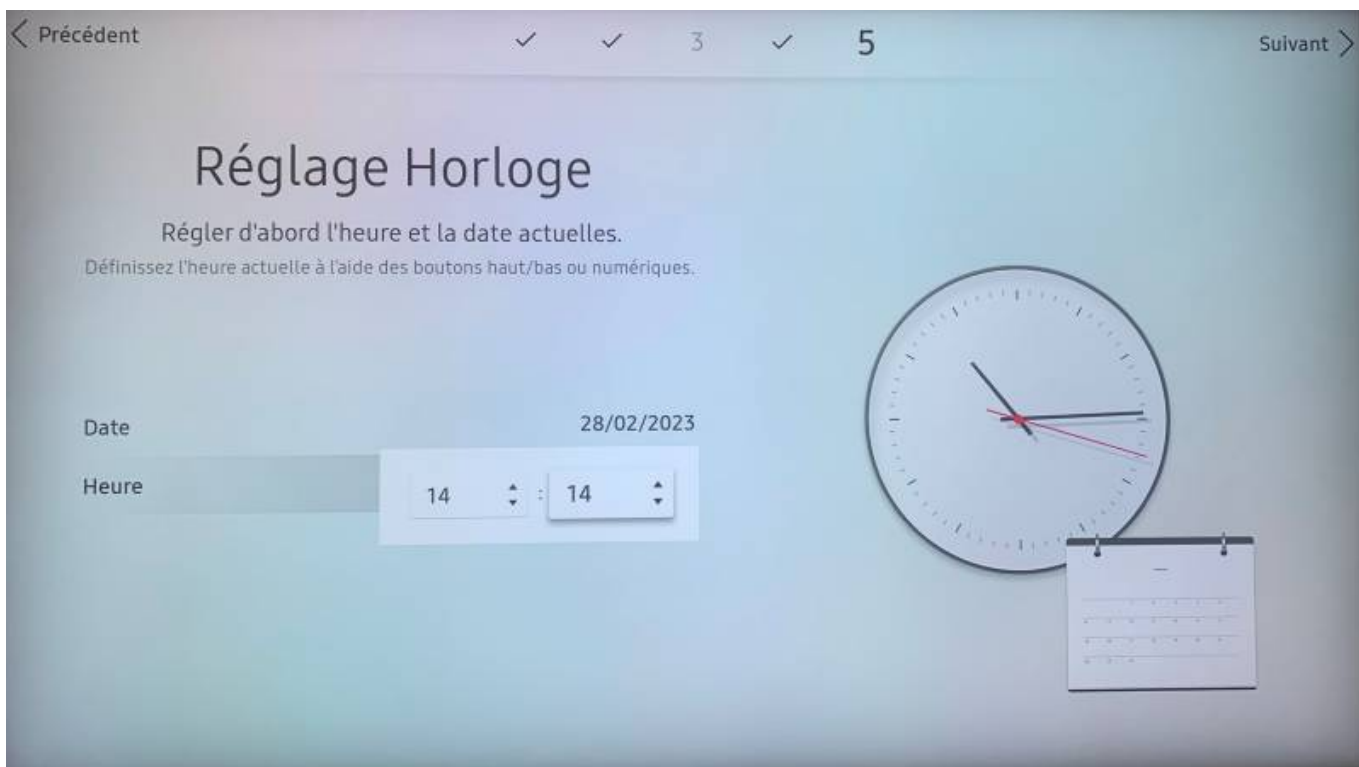

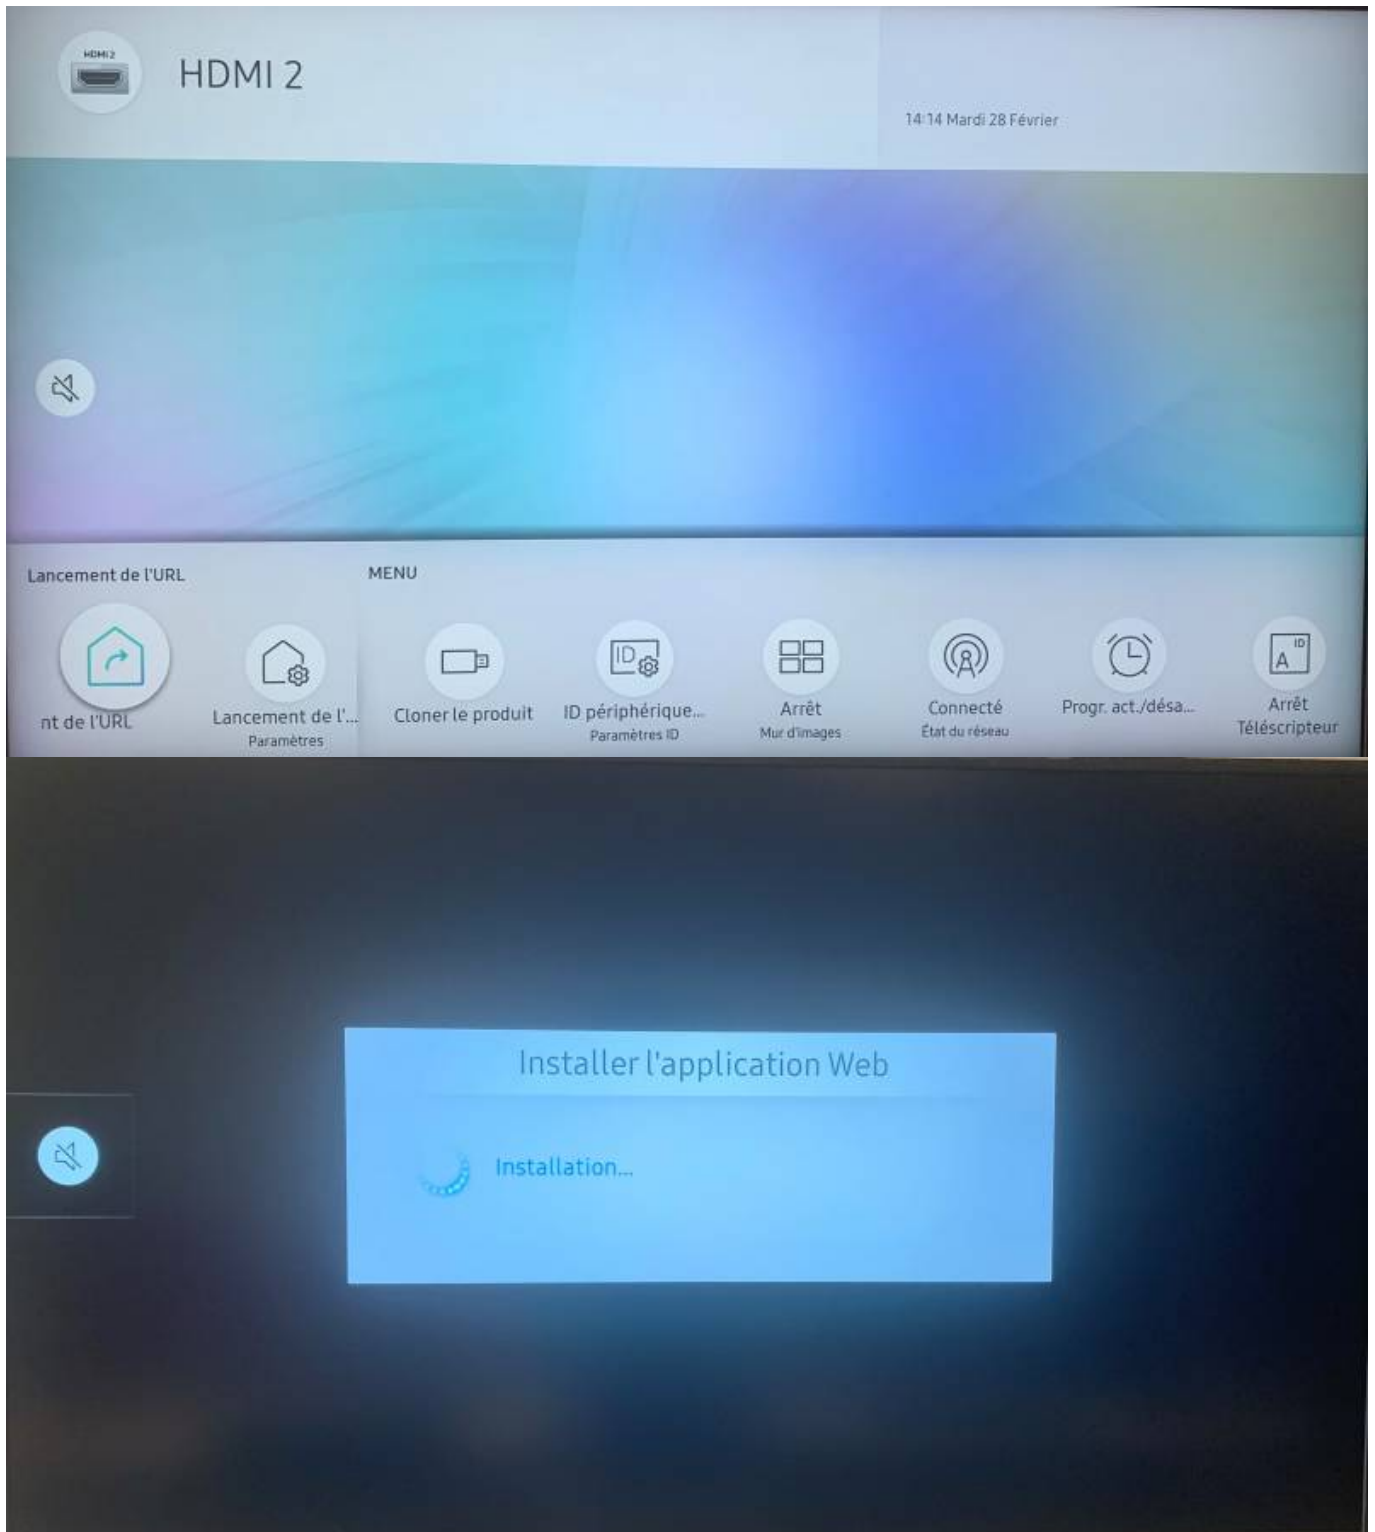



From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_sssp6&rev=1690466559

Last update: **2023/07/27 16:02**

