


# Mode Kiosk de Zebrix Screen Android

Tapez **5 fois sur l'Ecran** vous permet de quitter le mode Kiosk et de changer de launcher par défaut

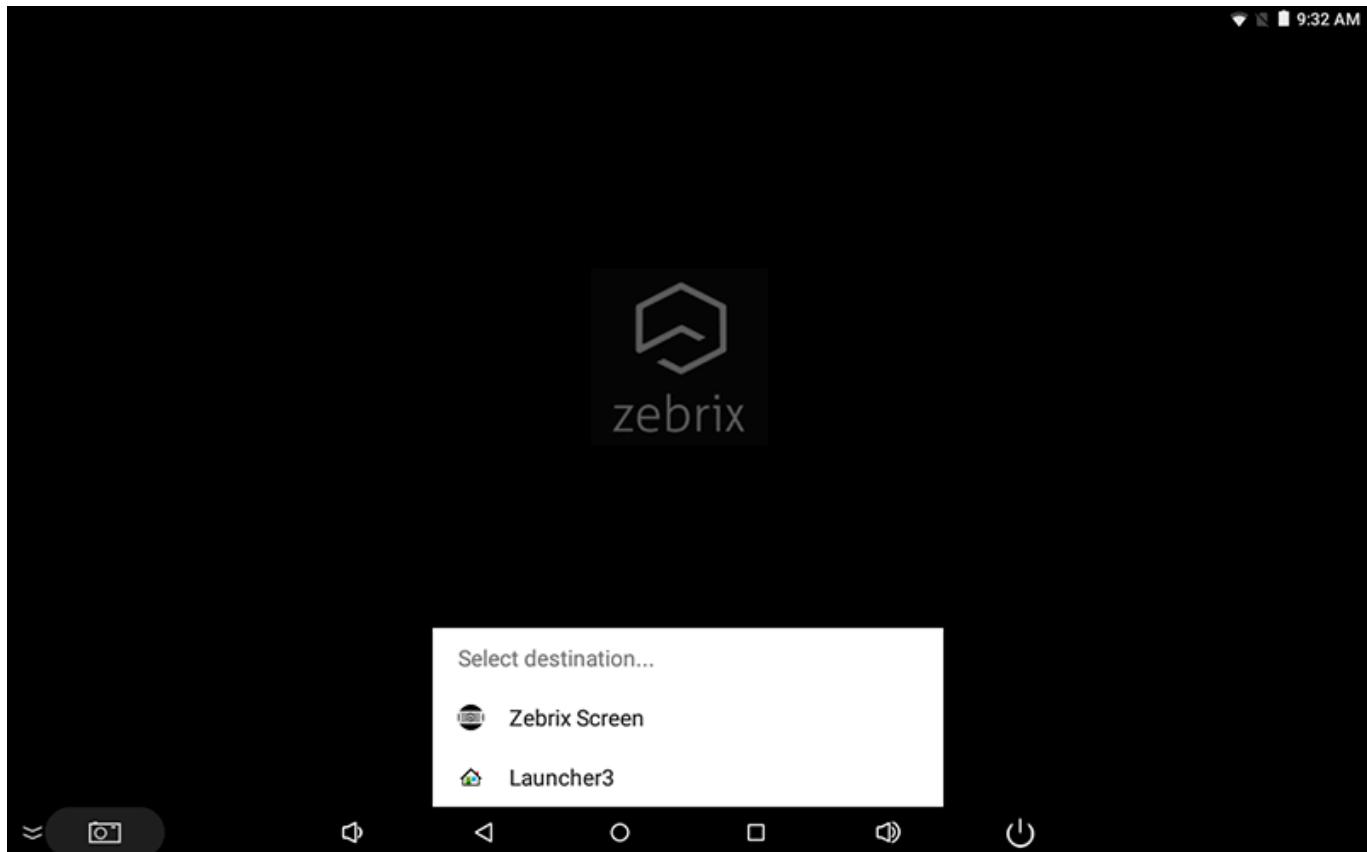

Tapez **8 fois sur l'Ecran** vous permet de revenir sur la page de configuration

Last update:

2021/01/27 fr:zebrix\_android\_kiosk\_mode https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\_android\_kiosk\_mode&rev=1611741563  
10:59



From:

<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\\_android\\_kiosk\\_mode&rev=1611741563](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_android_kiosk_mode&rev=1611741563)

Last update: **2021/01/27 10:59**

