


Raccourcis Zebrix Screen Android


Quitter le mode Kiosk

Tapez **5 fois sur l'Ecran** vous permet de quitter le mode Kiosk et de changer le launcher par défaut

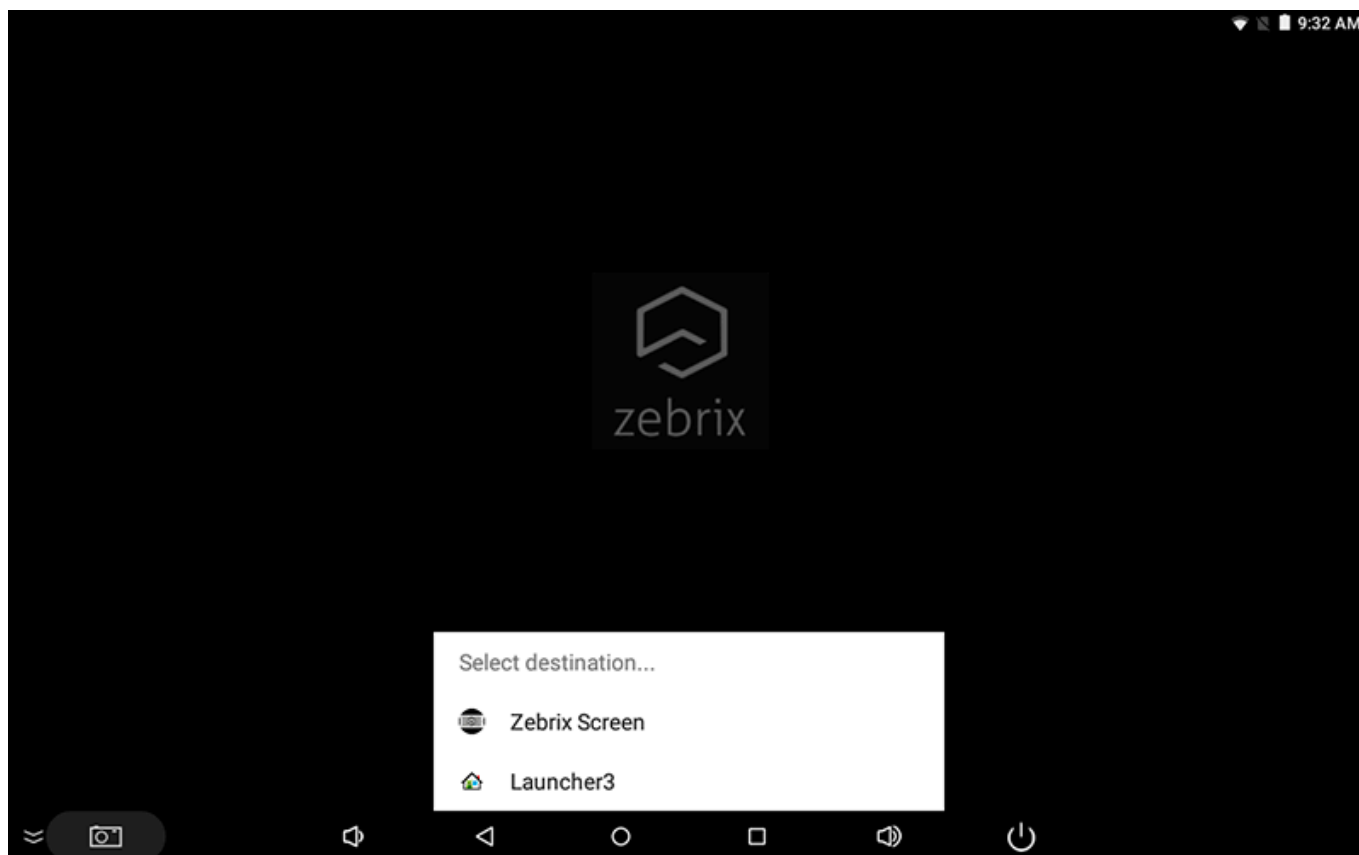

Retourner sur la page de configuration

Tapez **8 fois sur l'Ecran** vous permet de revenir sur la page de configuration

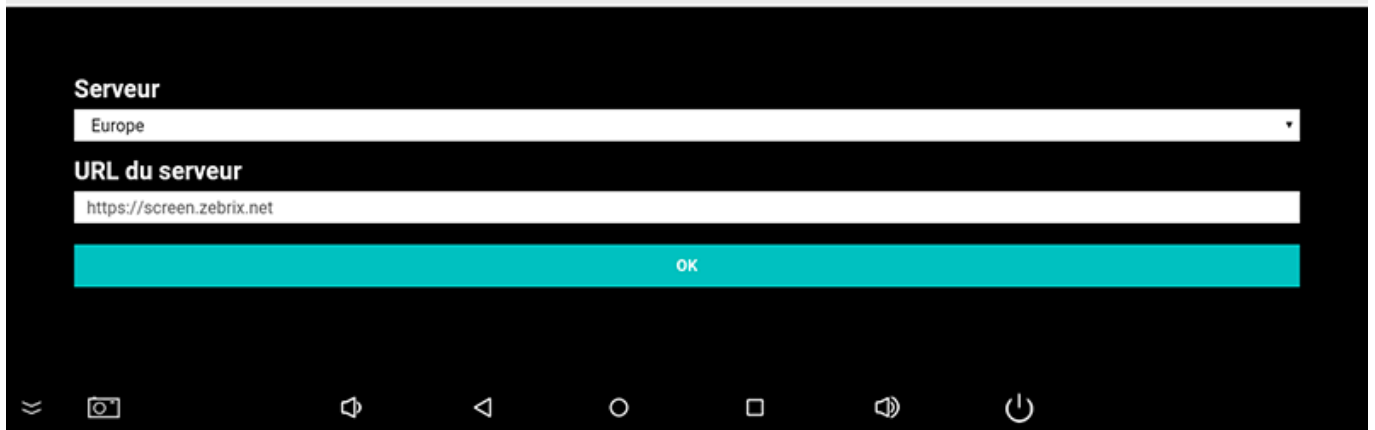

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_android_kiosk_mode&rev=1629880175

Last update: **2021/08/25 10:29**

