


Mode Kiosk de zebrix Screen Android

Tapez **5 fois sur l'Ecran** vous permet de changer de launcher par défaut

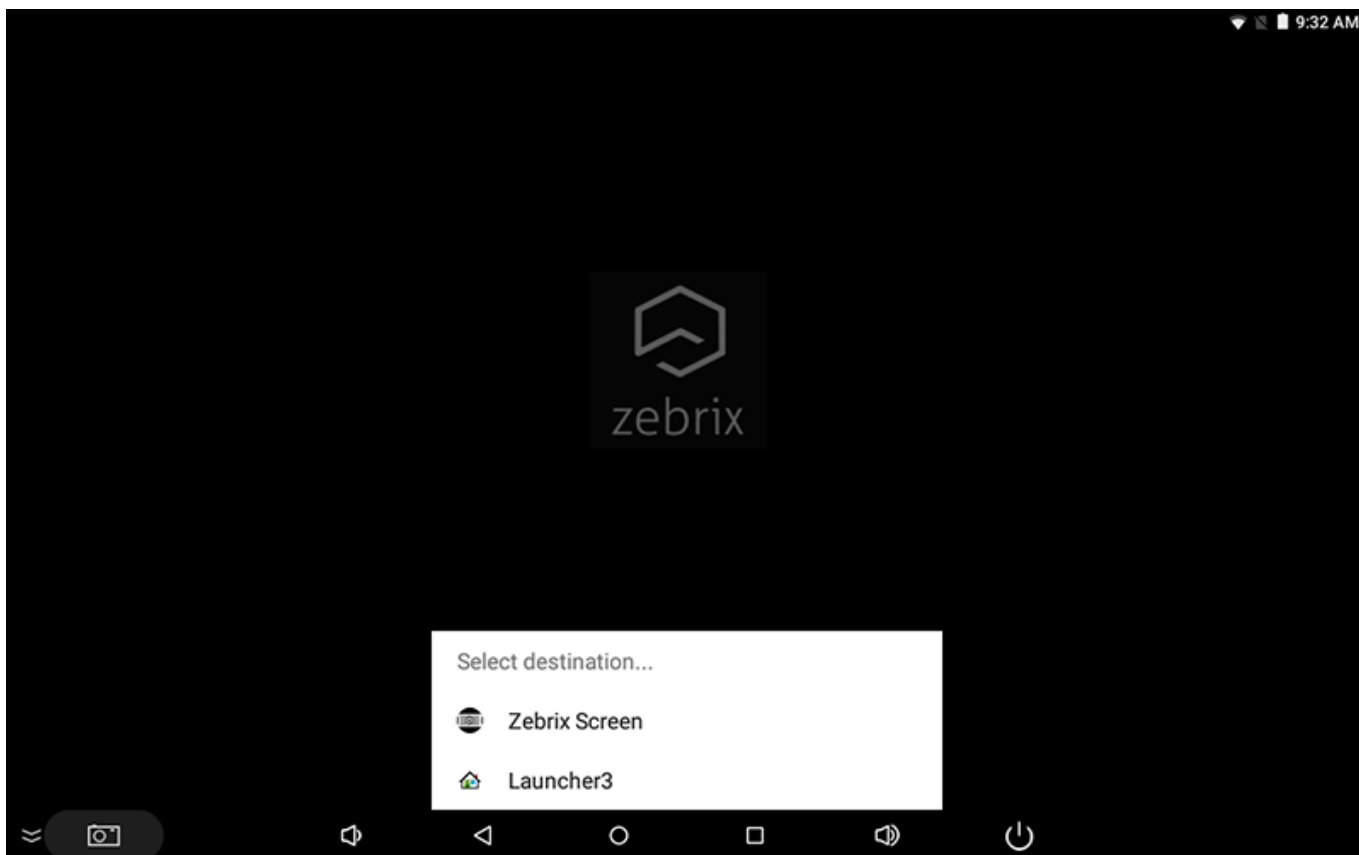

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_android_kiosk_mode&rev=1611741463

Last update: **2021/01/27 10:57**

