



Mode Kiosk de Zebrix Screen Android

Tapez **5 fois sur l'Ecran** vous permet de quitter le mode Kiosk et de changer de launcher par défaut

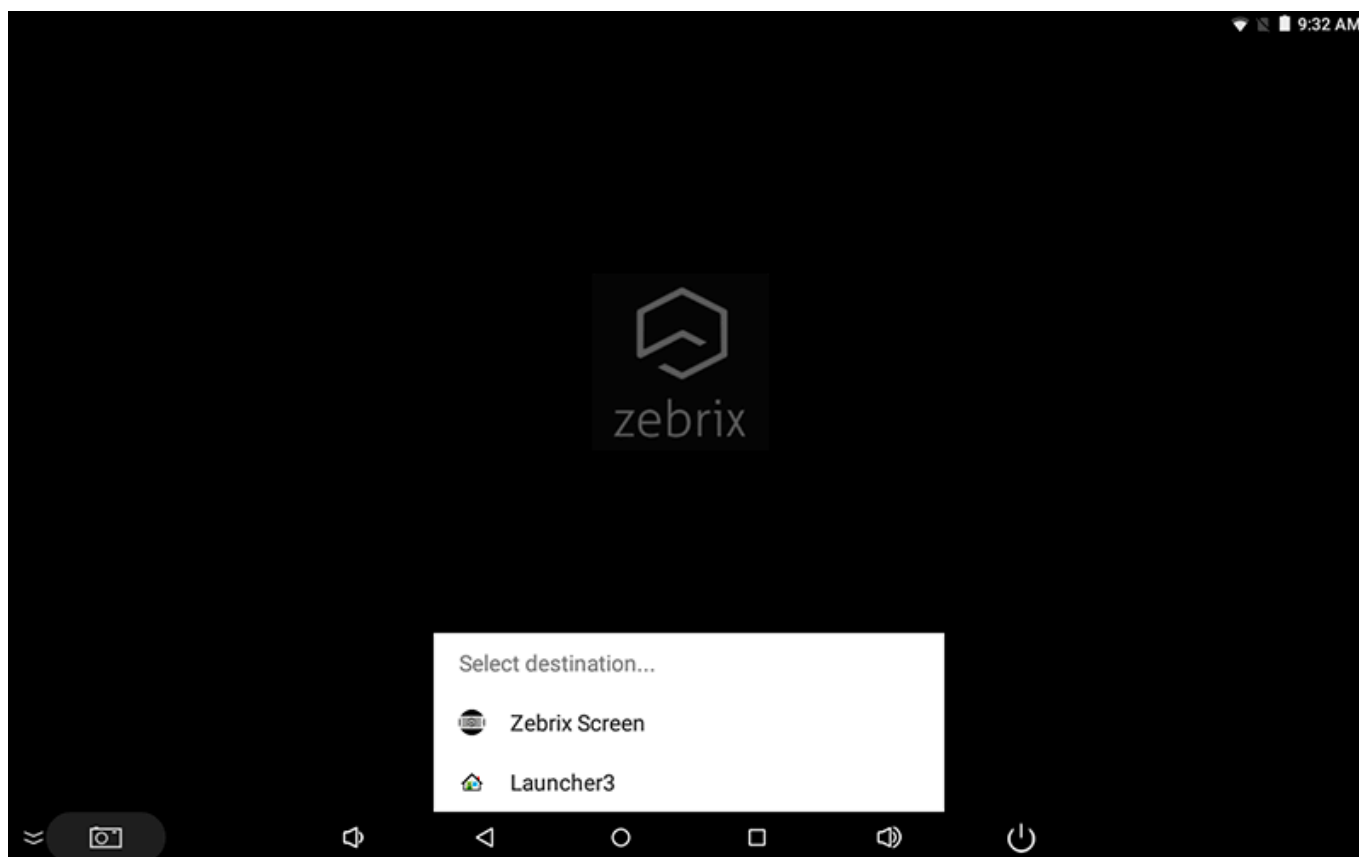

Tapez **8 fois sur l'Ecran** vous permet de revenir sur la page de configuration

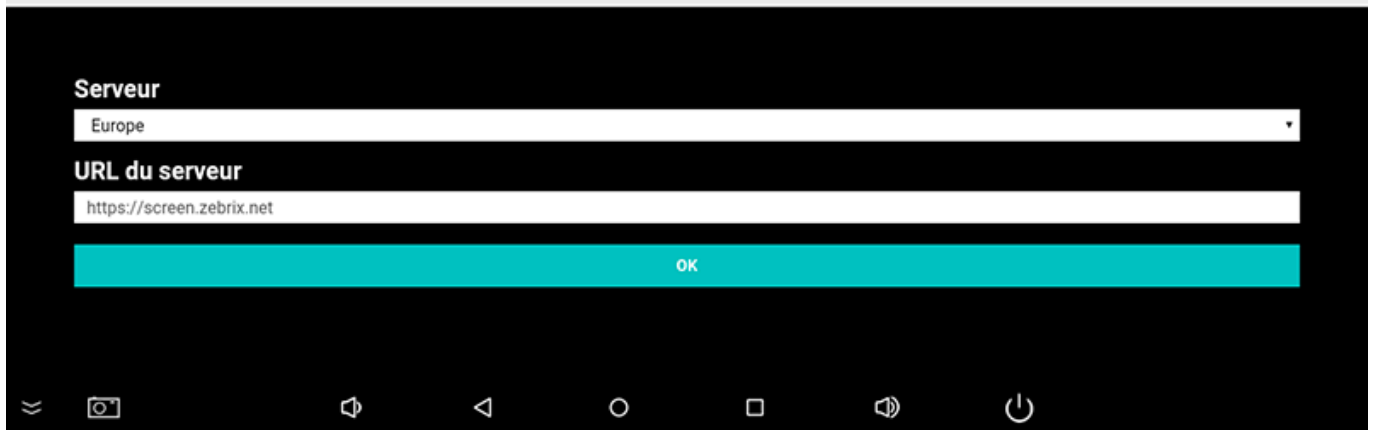

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_android_kiosk_mode&rev=1611741563

Last update: **2021/01/27 10:59**

