Raccourcis Zebrix Screen Android

Accéder au menu des raccourcis

Pour les écrans tactiles Android, le menu des raccourcis est accessible en utilisant la combinaison suivante :

Touchez deux fois dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Touchez trois fois dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Ce menu permet d’accéder à :

- **Identifiant rapide (afficher l’adresse MAC)**
- **Informations techniques de l’écran (outils)**

Déverrouiller des options supplémentaires

Dans le menu des raccourcis, une icône en forme de clé est disponible.

En appuyant sur cette icône et en saisissant le code par défaut **2181**, vous déverrouillerez trois options supplémentaires :

- **Informations techniques de débogage**
- **Retourner à la page de configuration**

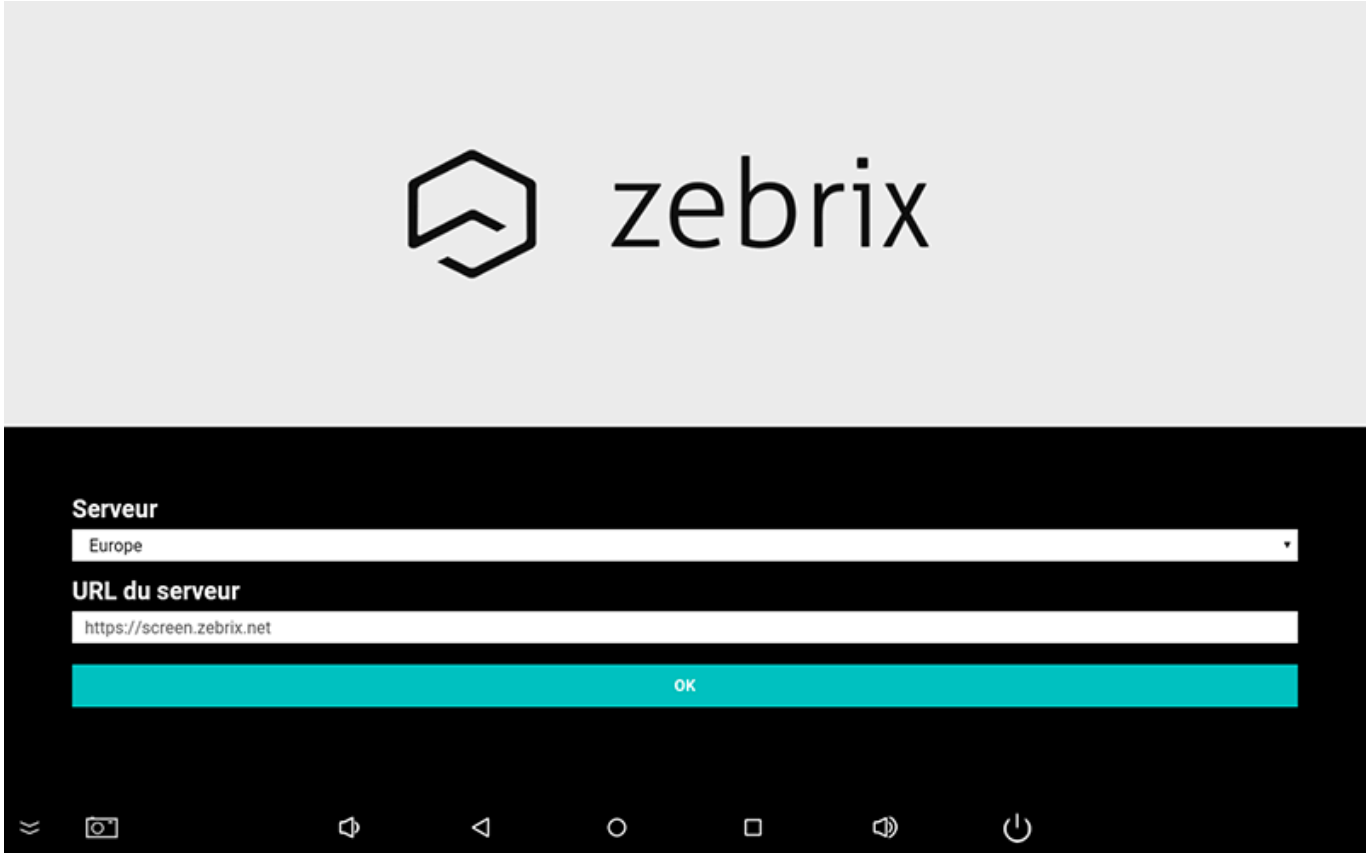

- **Quitter le mode Kiosk**

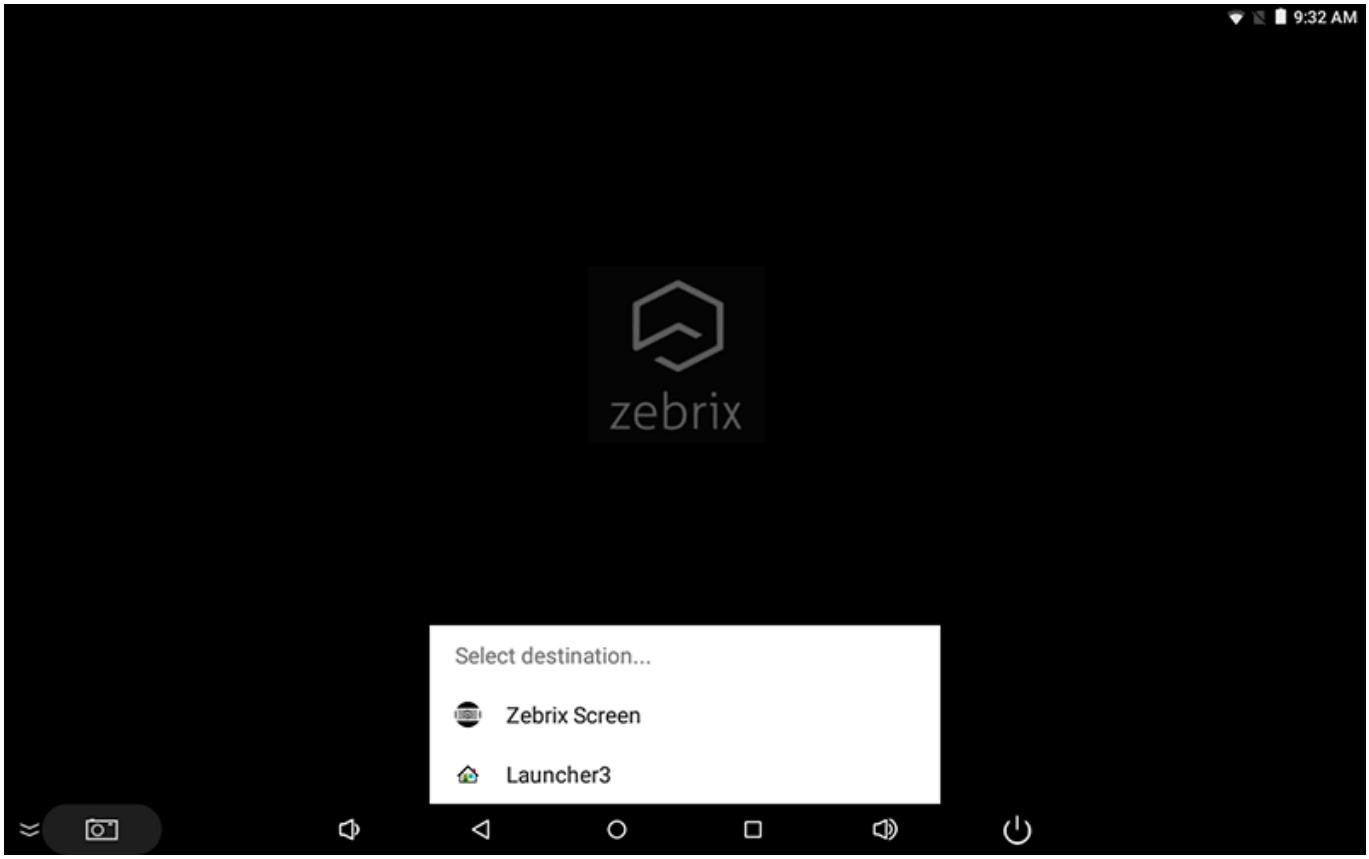

Raccourcis pour les écrans non tactiles

Pour les écrans dépourvus de fonction tactile, les raccourcis suivants sont disponibles :

- **Identifiant rapide :**
  - **Appuyez sur Entrée au clavier**
  - **OK sur la télécommande**
- **Informations techniques de l'écran :**
  - **Appuyez sur la touche I du clavier**
  - **Touche Info sur la télécommande**
- **Informations techniques de débogage :**
  - **Appuyez simultanément sur les flèches Gauche + Droite au clavier**
  - **Appuyez simultanément sur les boutons Jaune + Bleu de la télécommande**
- **Retourner à la page de configuration :**
  - **Appuyez sur la touche Retour arrière du clavier**
- **Quitter le mode Kiosk :**
  - Appuyez sur la combinaison Flèche Haut → Flèche Bas → Flèche Gauche au clavier ou à la télécommande. ===

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_android_kiosk_mode

Last update: **2025/10/14 10:52**