

Activer un écran Sony Android dans signage

Etape 0 : Avant de commencer la procédure d'activation de l'écran

- Vérifier que l'écran est bien connecté à internet : L'écran doit être connecté par un câble ethernet au réseau, pour l'activation.
- Vérifier la version du firmware :
 - Appuyer sur le bouton **Help** de la télécommande, puis aller dans **System information**
 - Noter les informations suivantes :
 - Le **numéro de série**
 - L'**ID de l'écran**
 - Le **modèle de l'écran**
 - Vérifier la version du Software, **la version du package doit être minimum sur PKG6.7532**
 - Récupérer **la Mac Address** : Appuyer sur le bouton **HELP** de la télécommande puis aller dans **Etat du réseau et diagnostique**, vous pourrez relever ici la Mac Address.

Si la version du package est inférieur à 6.7532



1. Cliquer sur le bouton "Help" de la télécommande
2. Aller dans "System software update"
3. Cliquer sur "Software update"

Laisser l'écran faire la mise à jour, redémarrer si nécessaire.

Etape 1 : Factory Data Reset

- Aller dans **Settings > System > About > Reset**
- Cliquer sur **Factory Data Reset** L'écran va redémarrer.



Lors du redémarrage, l'écran Sony affichera une liste déroulante permettant de choisir la langue. Ne pas



effectuer d'action et attendre.




À la fin de la procédure,

Un code s'affiche à l'écran, communiquez celui-ci au **support manganelli** pour activer votre écran dans votre compte zebrix.

Etape 3 : Approvisionner l'écran dans le RDM

- Aller dans la section Provisioning
- Rentrer le code affiché à l'écran

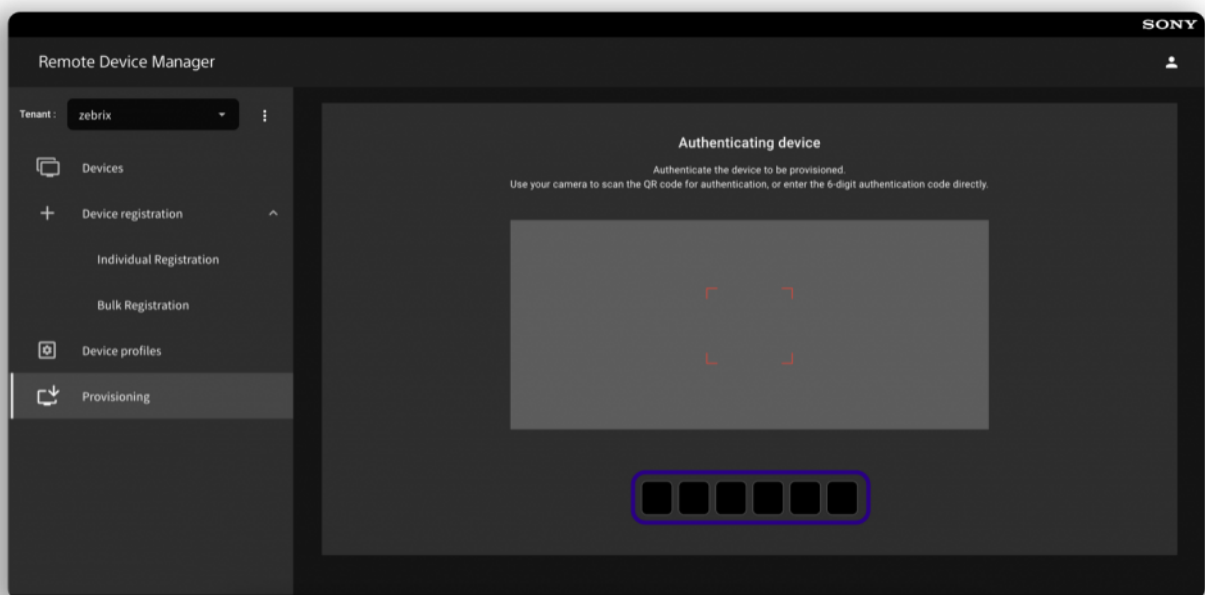

L'écran s'approvisionne sur le RDM de Sony.

Etape 4 : Mettre à jour la Webview de Android

- Quitter le mode pro via la télécommande en cliquant successivement sur : **i+** / **mute** / **volume+** / **home** pour entrer en mode "Pro settings"
- L'écran doit contenir un bandeau montrant qu'il est à l'état "Pro settings in process"
- Activer le mode développeur sur l'écran:
 1. Aller dans Settings>System > About
 2. Cliquer sur Android TV OS build (5 fois)

- Aller dans Settings>Developer options

- Activer ADB debugging

Mise à jour de la Webview :

1. Télécharger le zip d'installation
2. Faire les commandes suivantes selon votre système d'exploitation
3. Exécutez PowerShell en mode administrateur (nécessaire pour ADB).
4. Activez l'exécution des scripts si besoin avec la commande suivante : Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
5. Exécutez le script avec l'IP de l'appareil : `.\installzebrixsony.ps1 <ip_address>`

(Aller rechercher au préalable l'IP dans les paramètres réseaux de l'écran)

Quitter le mode "Pro settings" pour entrer en mode "Pro"

1. Aller sur Settings > Pro settings
2. Cliquer sur Start Pro mode

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_un_ecran_sony_android_cote_client&rev=1742986049

Last update: **2025/03/26 11:47**

