

Activer un écran Sony Android dans signage (process interne)

Etape 0 : Avant d'approvisionner l'écran

- Vérifier que l'écran est bien connecté à internet
- Vérifier la version du firmware :
 - Appuyer sur le bouton **Help** de la télécommande, puis aller dans **System information**
 - Noter les informations suivantes :
 - Le **numéro de série**
 - L'**ID de l'écran**
 - Le **modèle de l'écran**
 - Vérifier la version du Software, **la version du package doit être minimum sur PKG6.7532**
 - Récupérer **la Mac Address** : Appuyer sur le bouton **HELP** de la télécommande puis aller dans **Etat du réseau** et **diagnostique**, vous pourrez relever ici la Mac Address.

Si la version du package est inférieur à 6.7532




1. Cliquer sur le bouton "Help" de la télécommande
2. Aller dans "System software update"
3. Cliquer sur "Software update"

Laisser l'écran faire la mise à jour, redémarrer si nécessaire.

Etape 1 : Enregistrer l'écran dans le RDM

- Aller sur <https://apps.rdm.sony.net>
- Enregistrer un écran :

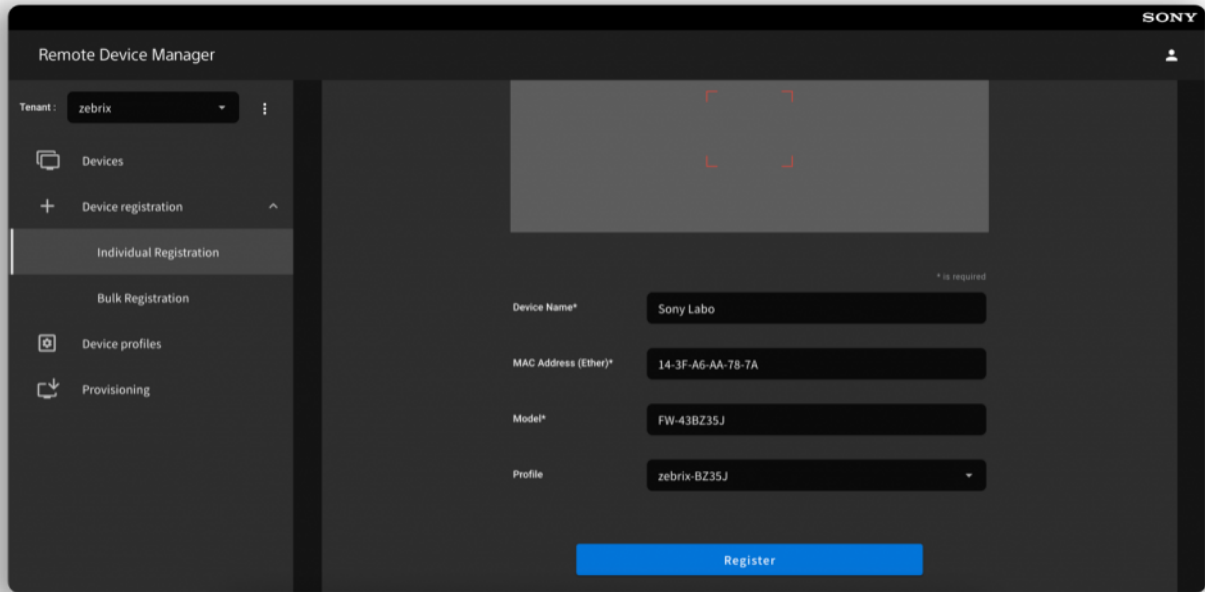

Choisir le profil concernant le modèle

Etape 2 : Factory Data Reset


- Aller dans Settings > System > About > Reset
- Cliquer sur Factory Data Reset L'écran va redémarrer.



Lors du redémarrage, l'écran Sony affichera une liste déroulante permettant de choisir la langue. Ne pas effectuer d'action et attendre.

Etape 3 : Approvisionner l'écran dans le RDM

- Aller dans la section Provisioning
- Rentrer le code affiché à l'écran

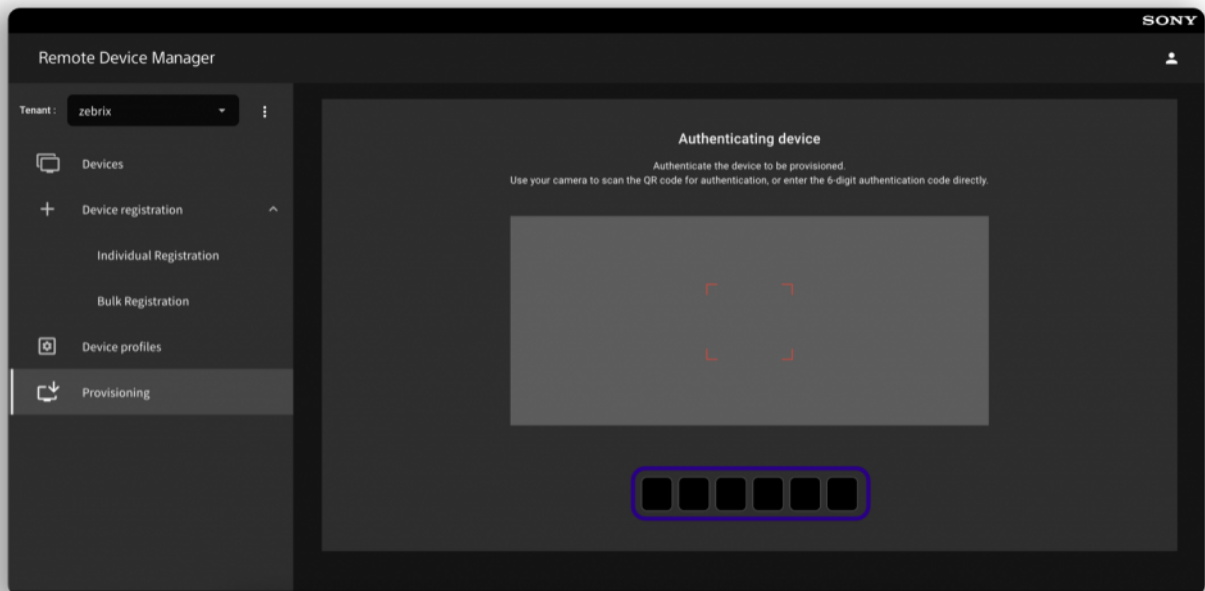

L'écran s'approvisionne sur le RDM de Sony.

Etape 4 : Mettre à jour la Webview de Android

- Quitter le mode pro via la télécommande en cliquant successivement sur : i+ / mute / volume+ / home pour entrer en mode "Pro settings"
- L'écran doit contenir un bandeau montrant qu'il est à l'état "Pro settings in process"
- Activer le mode développeur sur l'écran:
 1. Aller dans Settings>System > About
 2. Cliquer sur Android TV OS build (5 fois)
- Aller dans Settings>Developer options
- Activer ADB debugging

Mise à jour de la Webview :

1. Télécharger le zip d'installation
2. Faire les commandes suivantes selon votre système d'exploitation
3. Exécutez PowerShell en mode administrateur (nécessaire pour ADB).
4. Activez l'exécution des scripts si besoin avec la commande suivante : Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
5. Exécutez le script avec l'IP de l'appareil : `.\installzebrixsony.ps1 <ip_address>`

(Aller rechercher au préalable l'IP dans les paramètres réseaux de l'écran)

Quitter le mode "Pro settings" pour entre en mode "Pro"

1. Aller sur Settings > Pro settings
2. Cliquer sur Start Pro mode

Last update: 2025/03/26 09:24 fr:sony_displays_activation_on_zebrix https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sony_displays_activation_on_zebrix&rev=1742977484

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sony_displays_activation_on_zebrix&rev=1742977484

Last update: **2025/03/26 09:24**

