

Activer le mode tactile

Ouvrir le panneau de configuration Zebrix en pressant “F1”

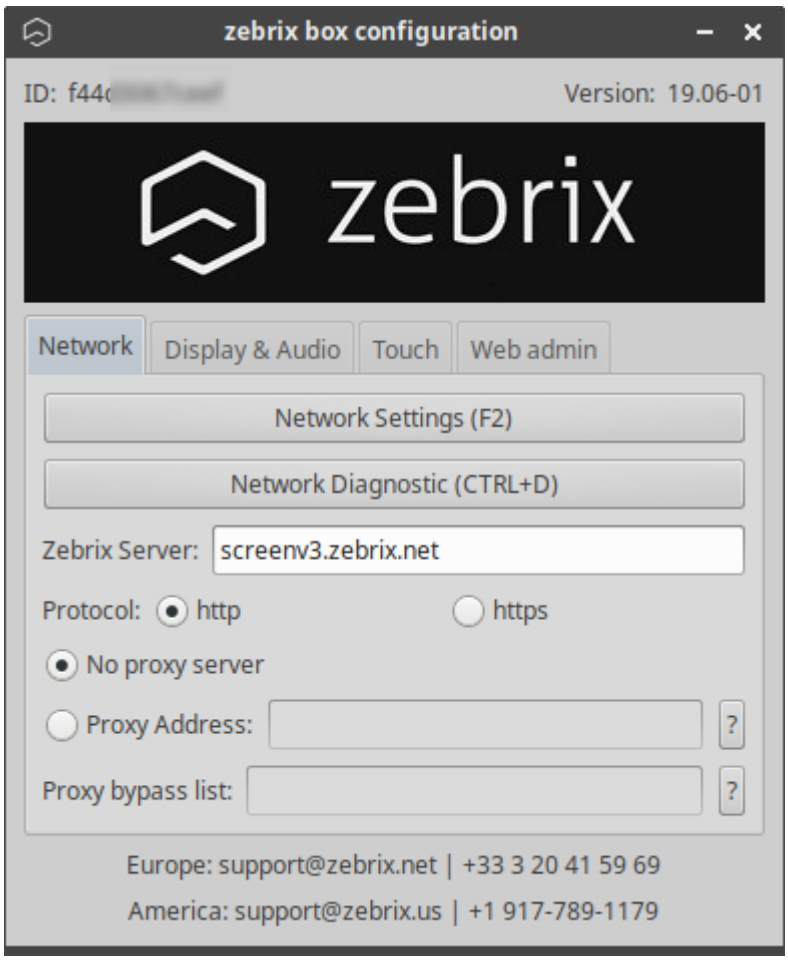

aller dans l'onglet “Touch” et cocher la case “Touch Screen mode”

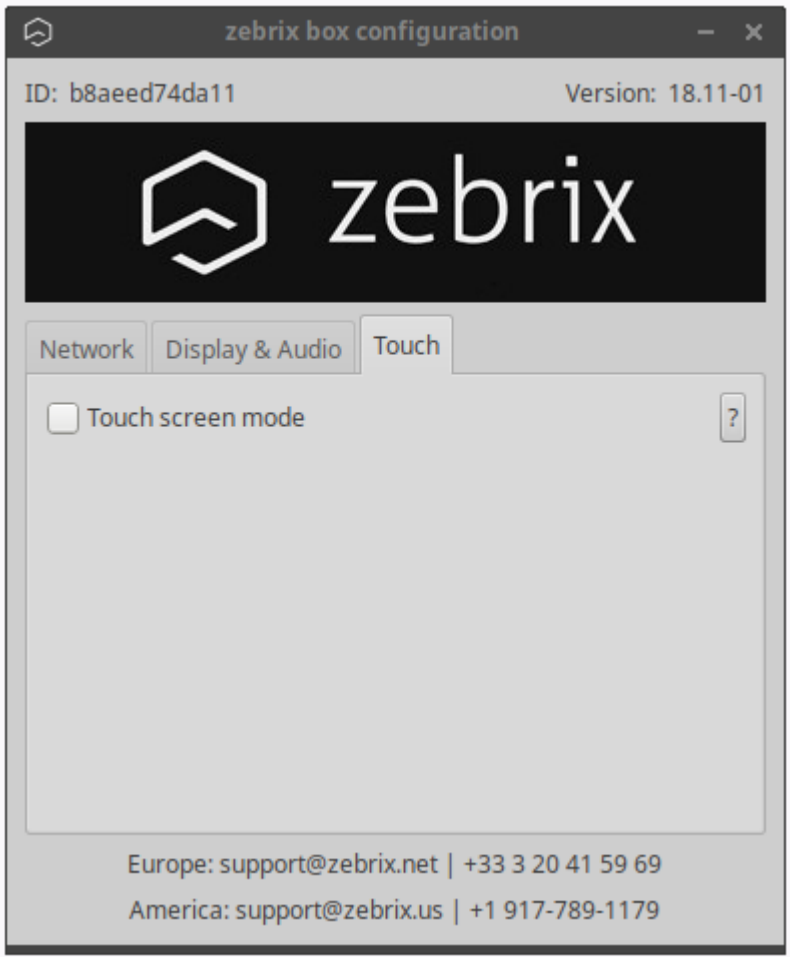

Le mode tactile est maintenant activé.

Vérification de la configuration tactile :

Ouvrir le terminal en pressant windows+T

écrire : export DISPLAY=:0.0

```
zebrix@zebrix-box-16b4da:~$ export DISPLAY=:0
```

Presser entrée, puis : xinput –list

```
zebrix@zebrix-box-16b4da:~$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Advanced Silicon S.A. SamsungUSBTouch_CAP_043     id=10   [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                 id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                              id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Advanced Silicon S.A. SamsungUSBTouch_CAP_043 Pen id=11   [slave  keyboard (3)]
```

Une liste de tout les périphériques pointeurs devrait apparaître, sélectionnez celui correspondant et copier son nom en entier.

Ouvrez le fichier zebrix.conf avec la commande : nano /opt/zebrix/zebrix.conf

```
zebrix@zebrix-box-16b4da:~$ nano /opt/zebrix/zebrix.conf
```

et coller le nom du péripheriques sur la ligne “TOUCHPANEL” :

```
  GNU nano 2.9.3

ZEBRIX_SERVER="screen.zebrix.net"
RESOLUTION="auto"
HARDWAREACCELERATION="true"
PROTOCOL="http"
ORIENTATION="left"
TOUCHMODE="true"
TOUCHPANEL="Advanced Silicon S.A. SamsungUSBTouch_CAP_043"
PROXYMODE="disabled"
PROXYADDRESS=""
PROXYBYPASSLIST=""
HEARTBEAT="true"
WEBACCESS="false"
WEBAUTH="09507d770ac3eec0fla8c2968la9lcdb06ld2a760df26c373ab6el5b612ff43f"
OFFLINEMODE="true"
WATCHDOG_TIMER="false"
```

la ligne Touchmode doit être sur “TRUE”.

Pressez ensuite Ctrl+X pour fermer la console, lorsque la fenêtre vous demande la confirmation, pressez Y pour sauvegarder (ne modifier pas le nom du fichier)

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:activer_et_configurer_le_mode_tactile&rev=1760083572

Last update: **2025/10/10 10:06**