

Configuration initiale - Écran Tizen - 2026

Suivez les étapes ci-dessous à l'aide de la télécommande Samsung.

1 - Sélection de la langue


Utilisez les flèches directionnelles pour faire défiler et sélectionnez « Français » avec le bouton OK (entre les flèches).

Appuyez sur la flèche droite pour passer au menu suivant.




2 - Connexion à un réseau


Vous pouvez connecter l'appareil via un réseau sans fil (Wi-Fi) ou une connexion filaire (RJ45) selon votre installation. Sélectionnez l'option souhaitée avec le bouton OK.

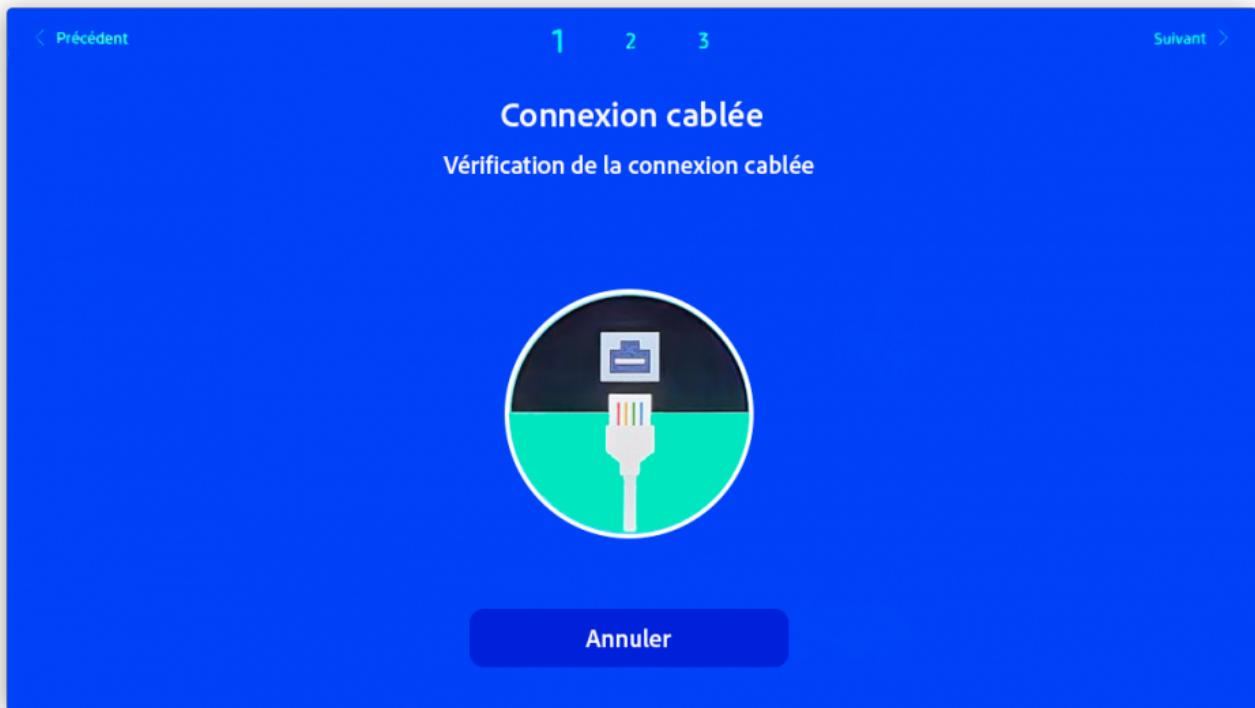


Connexion filaire : l'écran vérifie l'état du réseau. Si tout est correct, appuyez sur la flèche droite pour continuer.

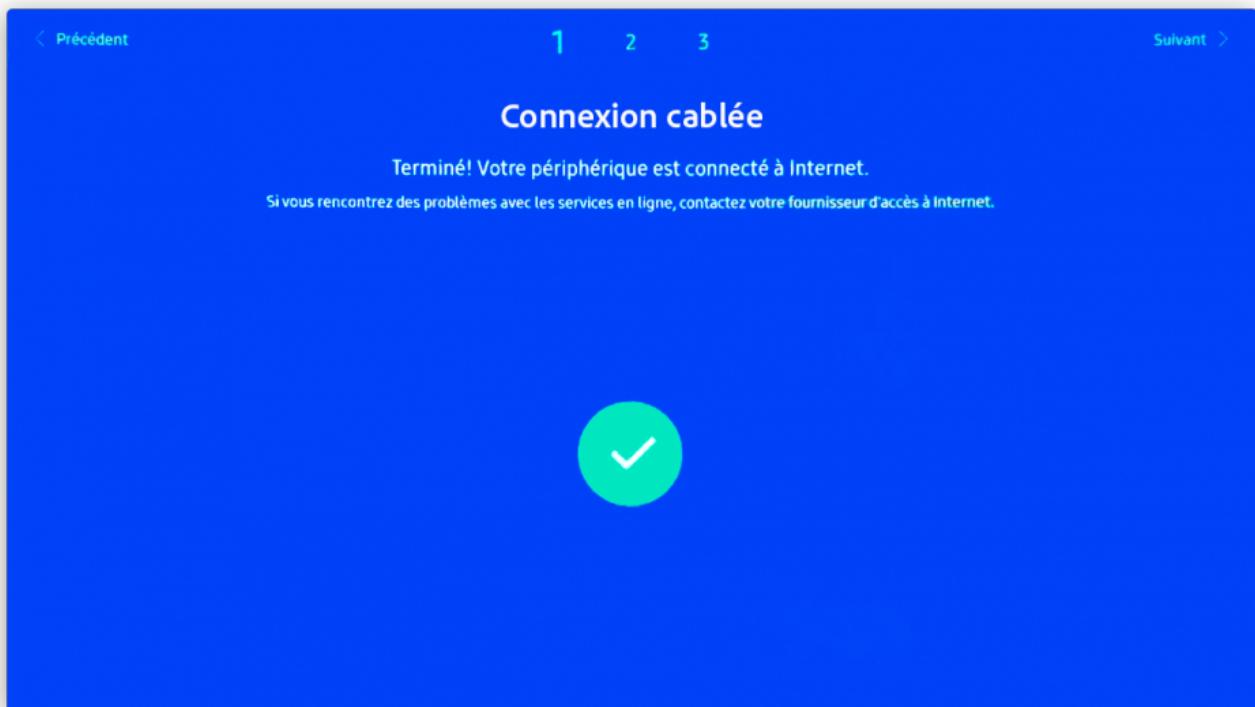

Connexion Wi-Fi : sélectionnez votre réseau et saisissez le mot de passe, puis appuyez sur Finish. (Une connexion Wi-Fi sécurisée est requise.) L'écran vérifiera la connexion ; si tout est correct, appuyez sur la flèche droite pour continuer.

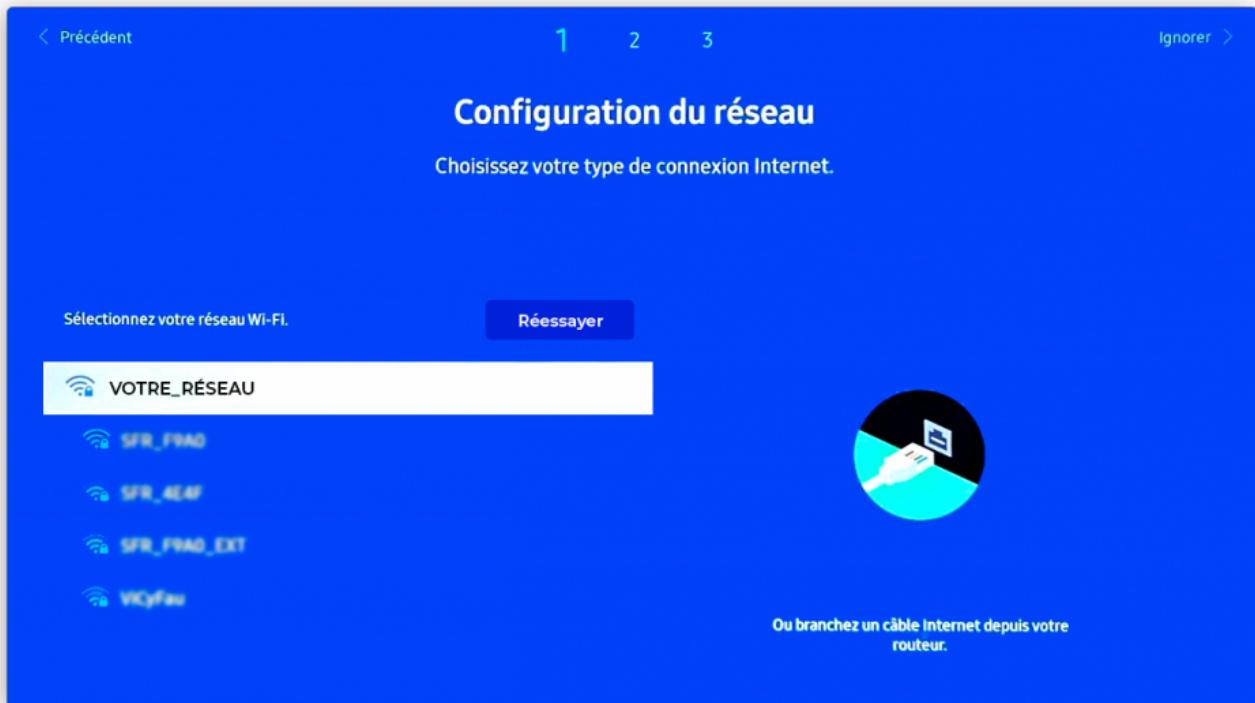


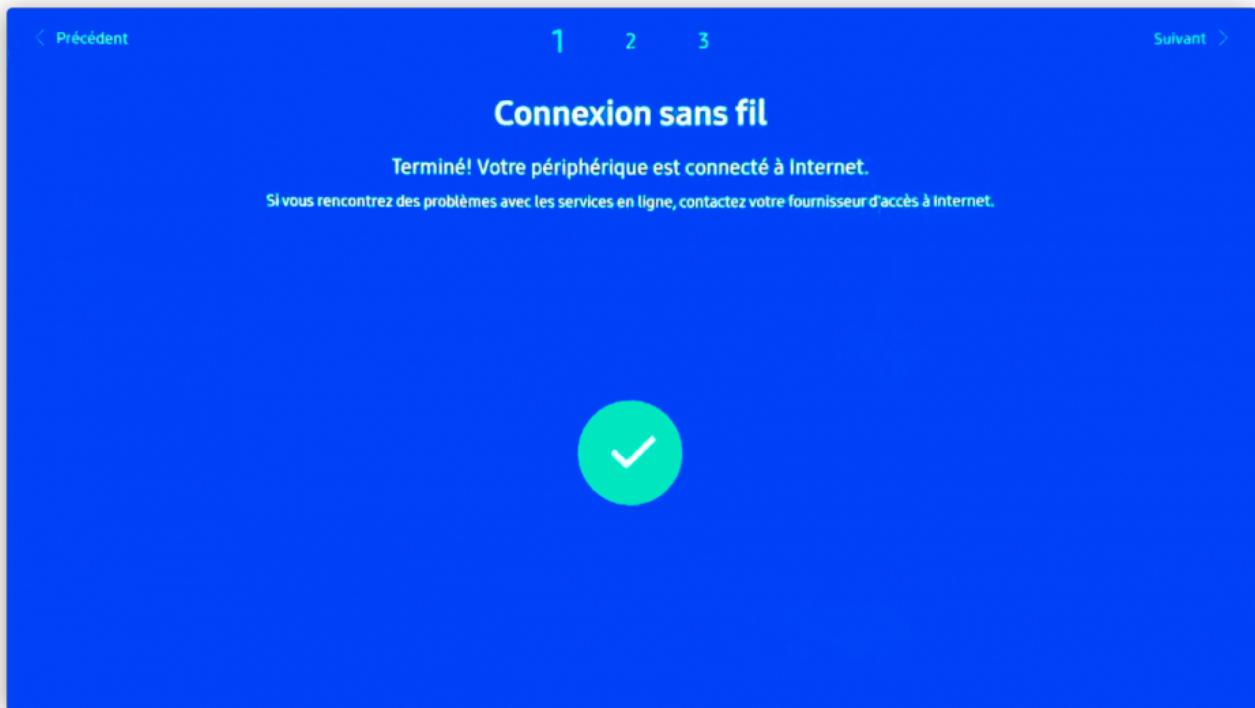

En cas de problème de connexion, contactez le support Manganelli au 03.20.41.59.69


3 - Avis de confidentialité Smart Signage

Appuyez sur OK, puis sur la flèche droite pour continuer.

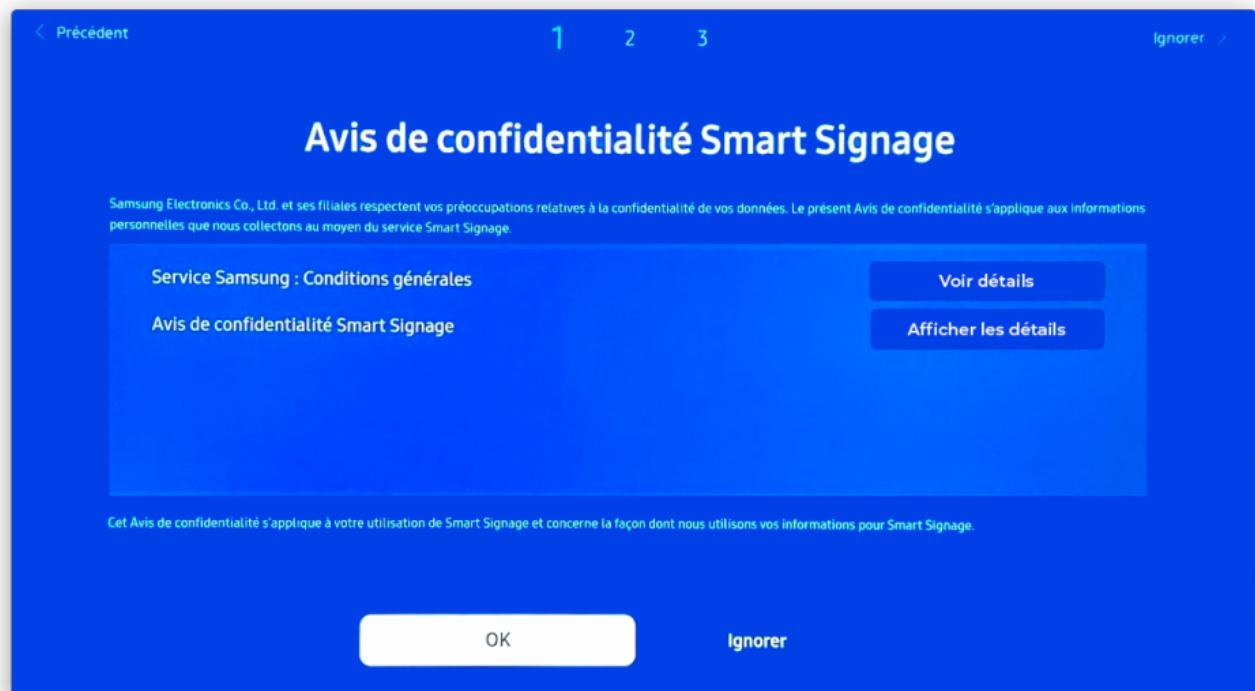

4 - Type d'installation

Sélectionnez « Configuration manuelle » avec le bouton OK.

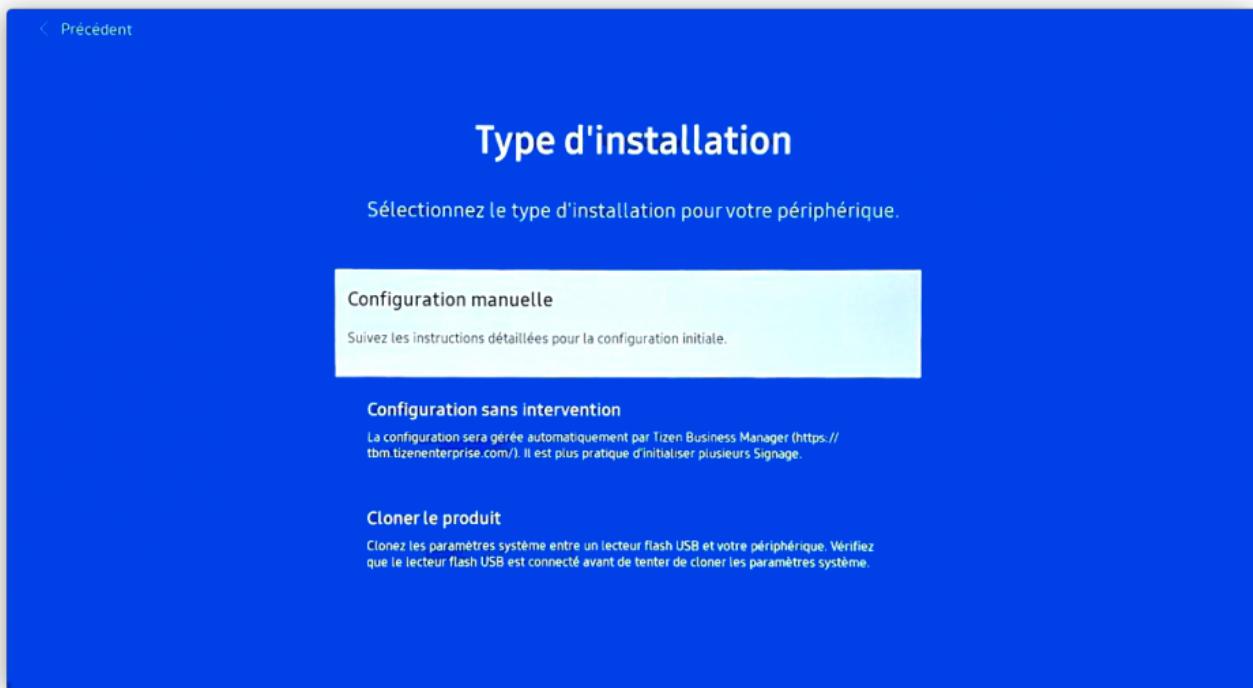

5 - Orientation de l'affichage


Choisissez portrait ou paysage selon votre installation, puis confirmez.

Appuyez sur la flèche droite pour continuer.



6 - Sélection du lecteur

Sélectionnez « Application personnalisée » avec le bouton OK.

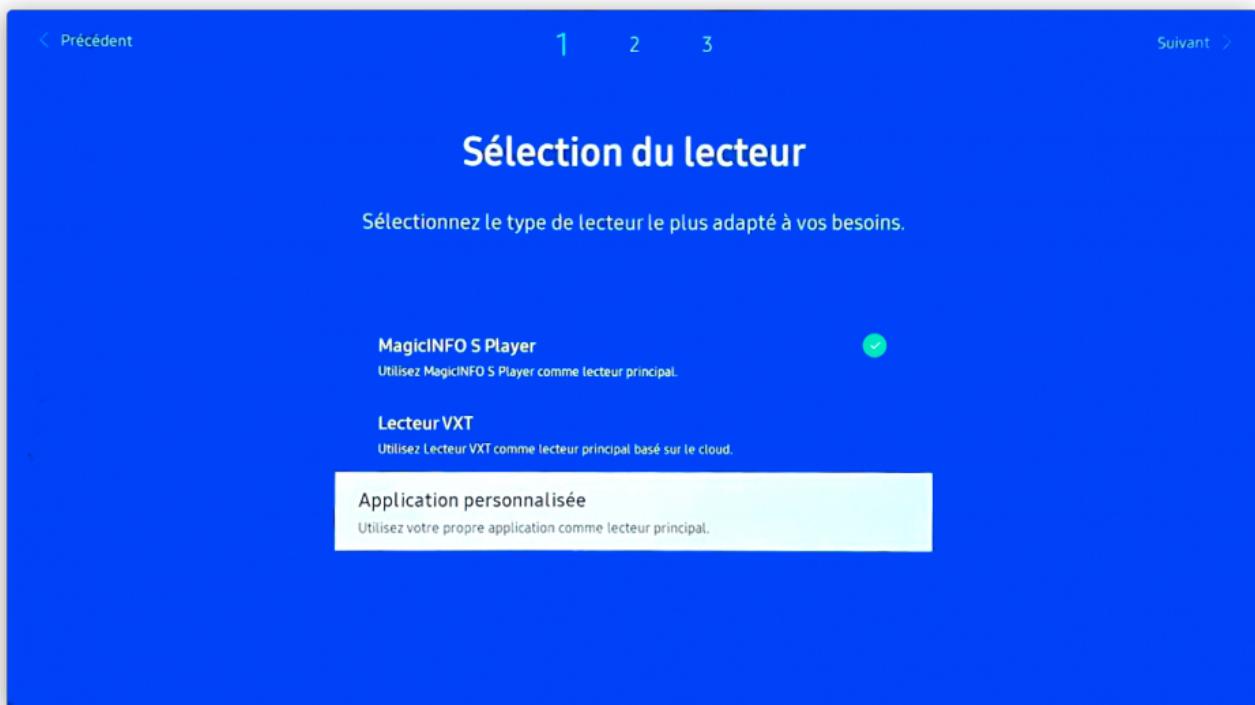


Saisissez l'URL du serveur Zebrix :

USA : <http://screen.zebrix.us>

Europe : <http://screen.zebrix.net>

Cliquez sur Finish.

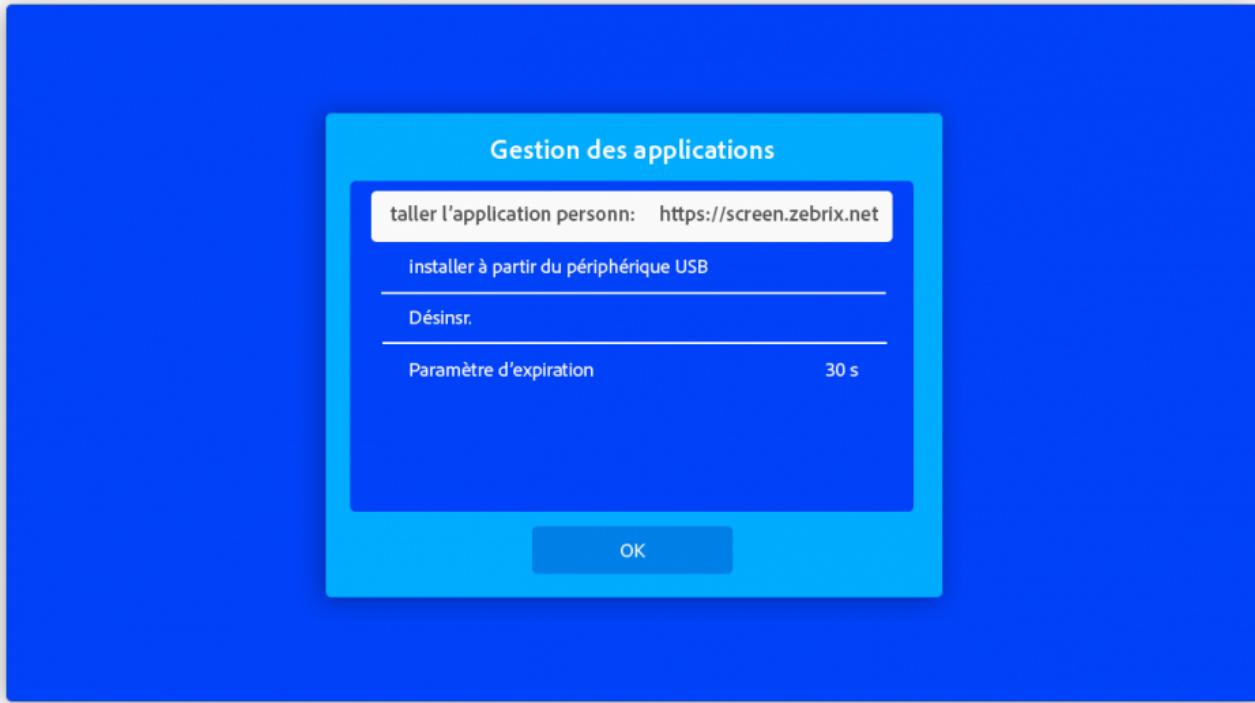

7 - Configuration du serveur RM

Saisissez l'adresse du serveur : rm.manganelli.com:7001

Appuyez sur Finish, puis sur la flèche droite pour continuer.

< Précédent 1 2 3 Suivant >

Connexion au serveur RM

Indiquez les informations du serveur pour gérer votre périphérique.

Sélectionnez Ignorer pour configurer ultérieurement.

Adresse serveur	127.0.0.1
TLS	Ne pas utiliser
Port	7001

Suivant Ignorer

8 - Périphérique serveur

Aucune action requise, appuyez simplement sur la flèche droite.


< Précédent 1 2 3 Suivant >

Périphérique sur serveur

Indiquez l'ID temporaire ou le code de groupe du périphérique pour trouver celui-ci sur la liste des périphériques sur le serveur.

Ignorez cette étape pour configurer le groupe de périphériques ultérieurement sur le serveur ou si le périphérique est déjà approuvé par le serveur.


ID temporaire	QB43C_3831
Code de groupe	Entrez le numéro

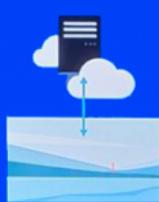

Suivant

9 - Paramètres d'arrêt automatique


Sélectionnez « Off », puis appuyez sur la flèche droite pour continuer.

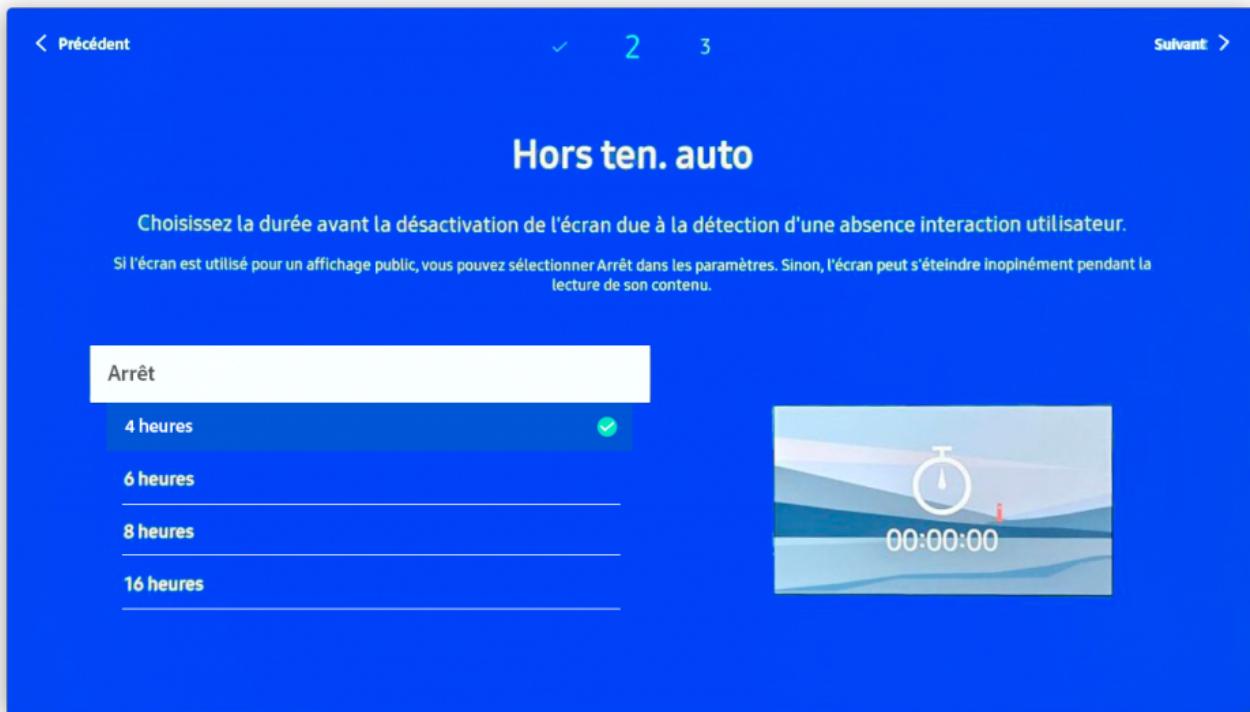

10 - Réglage de la date et de l'heure

Utilisez les flèches pour définir la date et l'heure correctes. △ Des réglages incorrects peuvent provoquer des problèmes d'affichage.

Appuyez sur la flèche droite pour continuer.

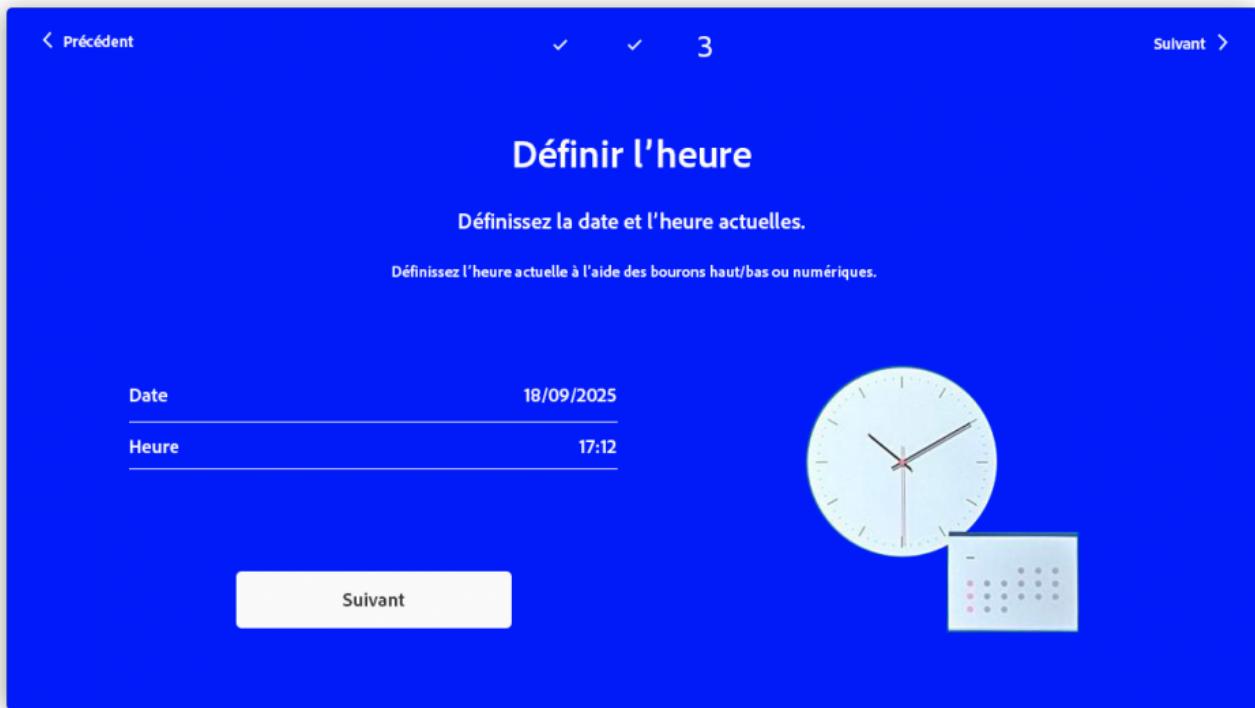

11 - Code PIN

Aucune action requise, appuyez simplement sur la flèche droite.



12 - Désactiver économiseur d'écran


Appuyez sur MENU, puis allez dans Affich. à l'écran > Protection de l'écran.



Economiseur d'écran doit être décoché.


13 - Changement automatique de source

Toujours dans MENU, allez dans Système > Changement automatique de source.

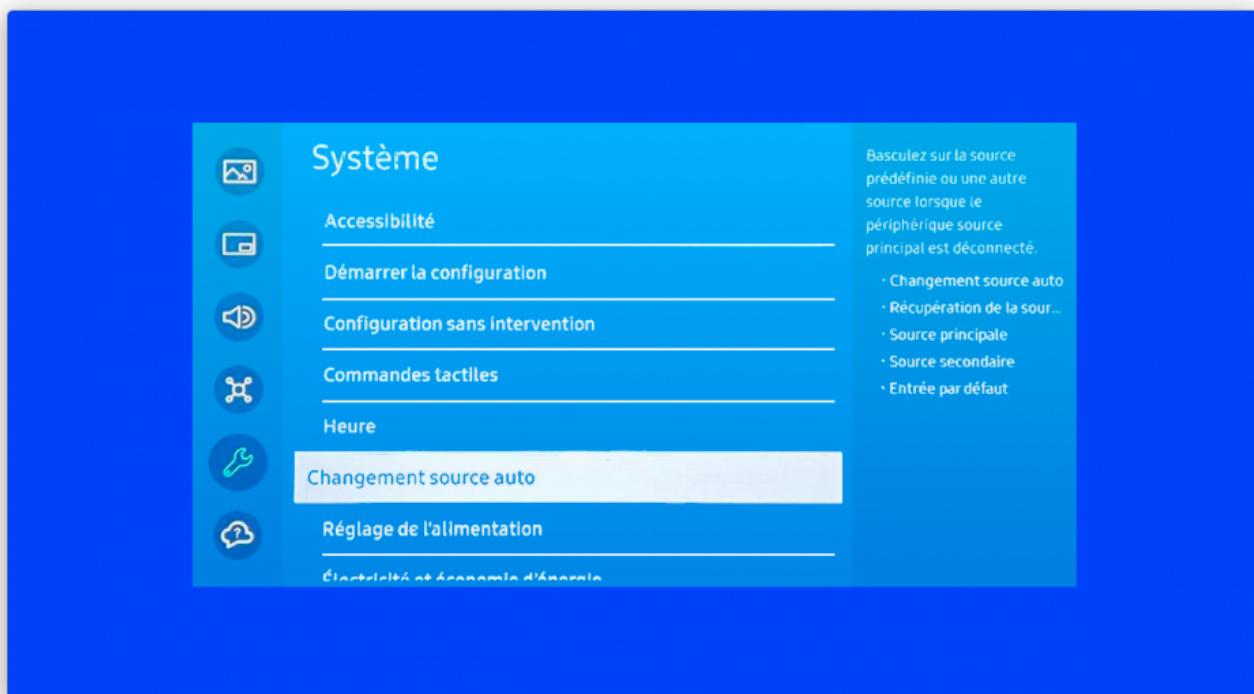


Sélectionnez Changement automatique de source > Nouvelle entrée.

Utilisez les flèches pour choisir Entrée par défaut > Application personnalisée.

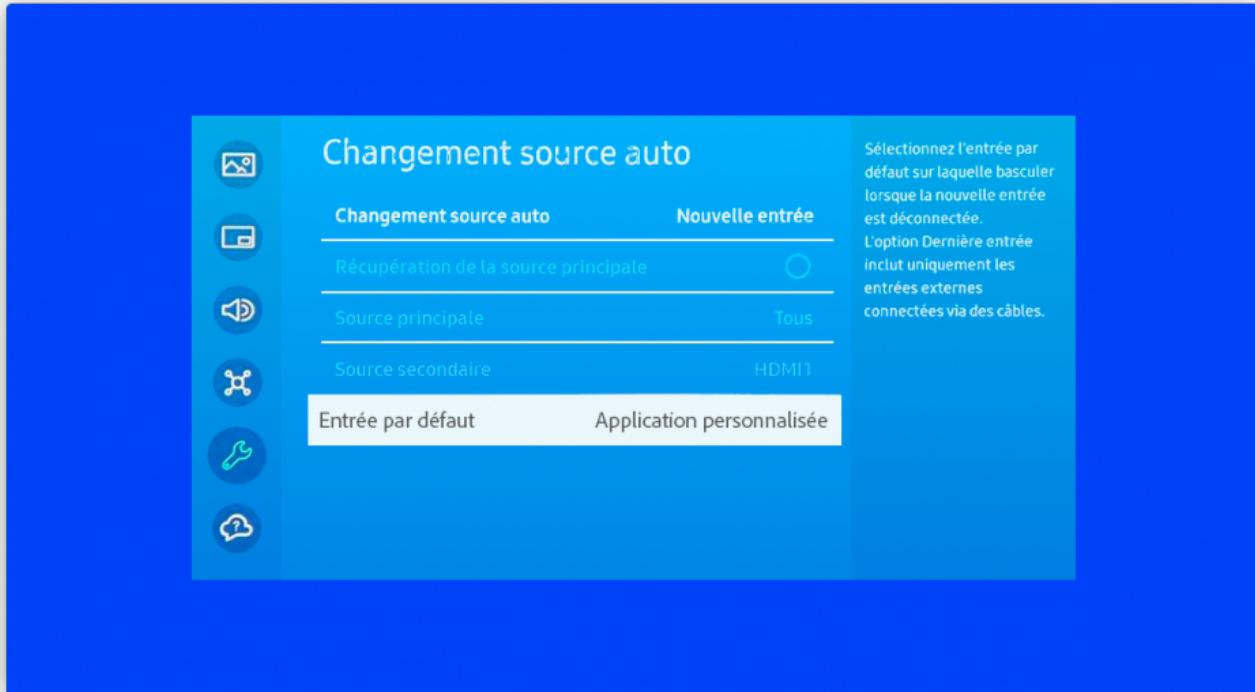


14 - Programmation du minuteur de mise en marche


Appuyez sur HOME, puis allez dans Paramètres > Prog. marche/arrêt à l'aide de la flèche droite.

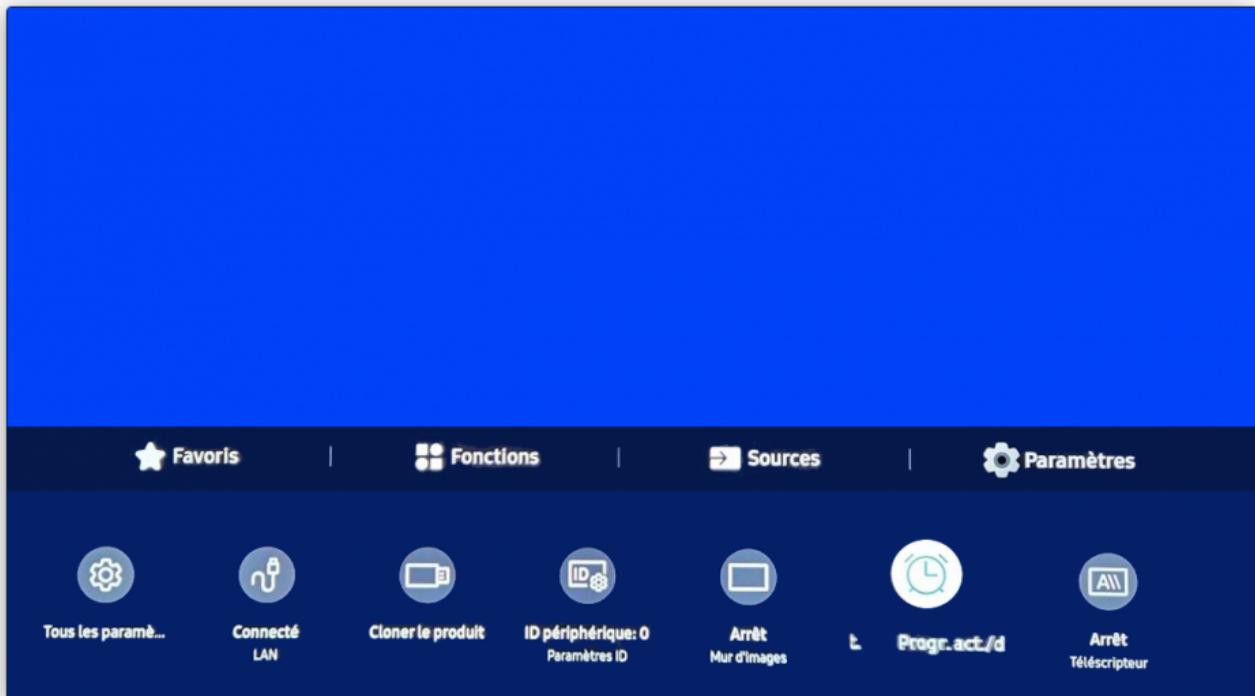

Sélectionnez Prog. marche.

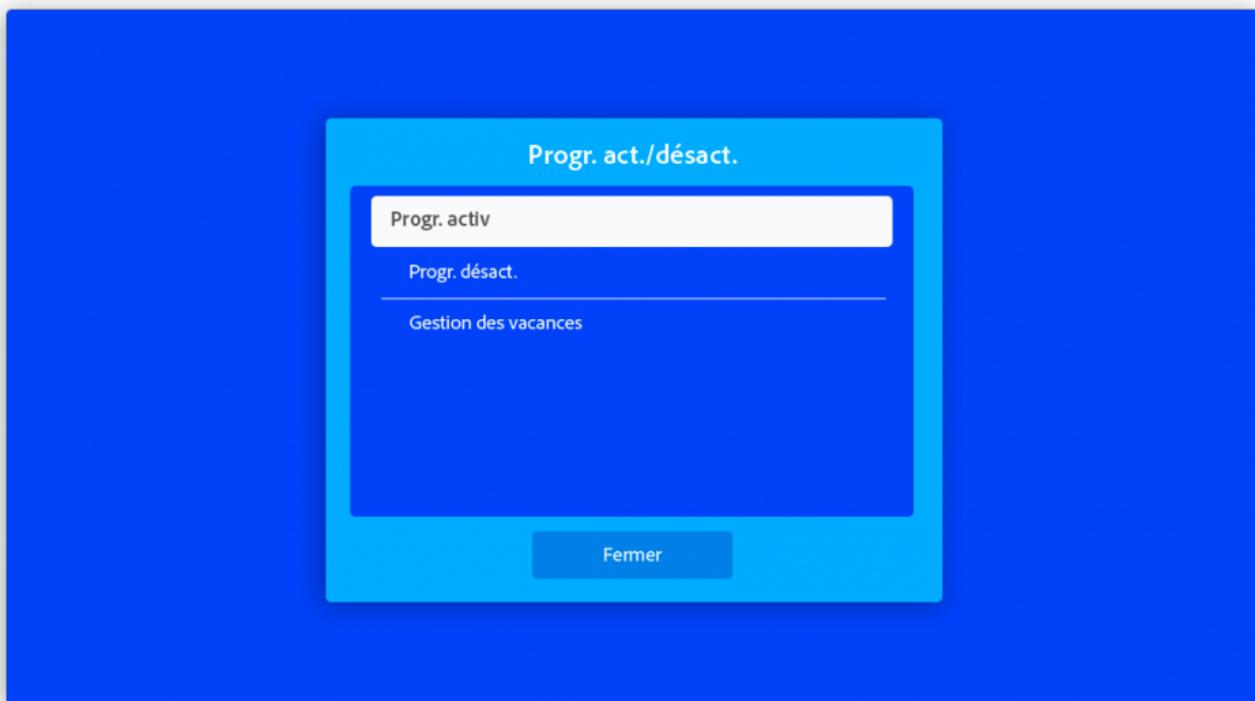


Pour Prog. marche 1 et Prog. marche 2, remplacez « Ne pas utiliser » par les jours souhaités et définissez les heures d'allumage selon les horaires d'ouverture.

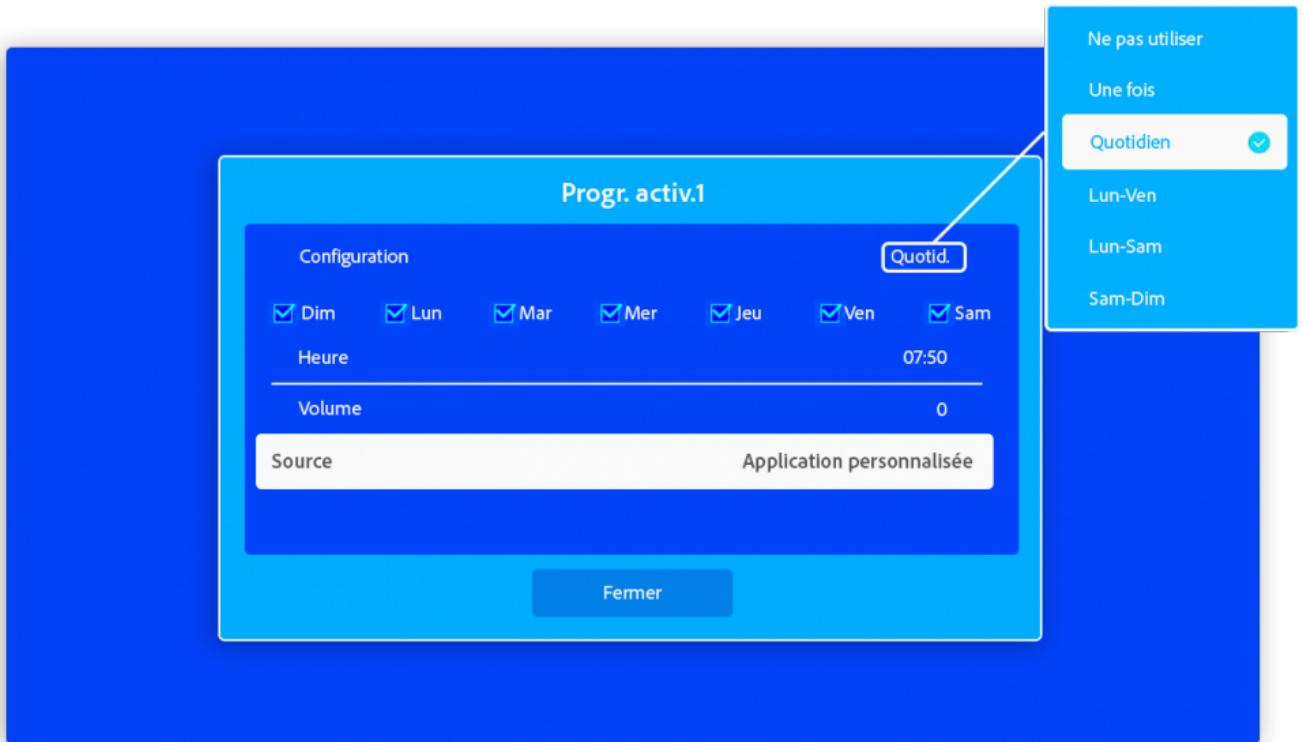

15 - Paramètres d'alimentation


Appuyez sur MENU, puis allez dans Système > Réglages d'alimentation.

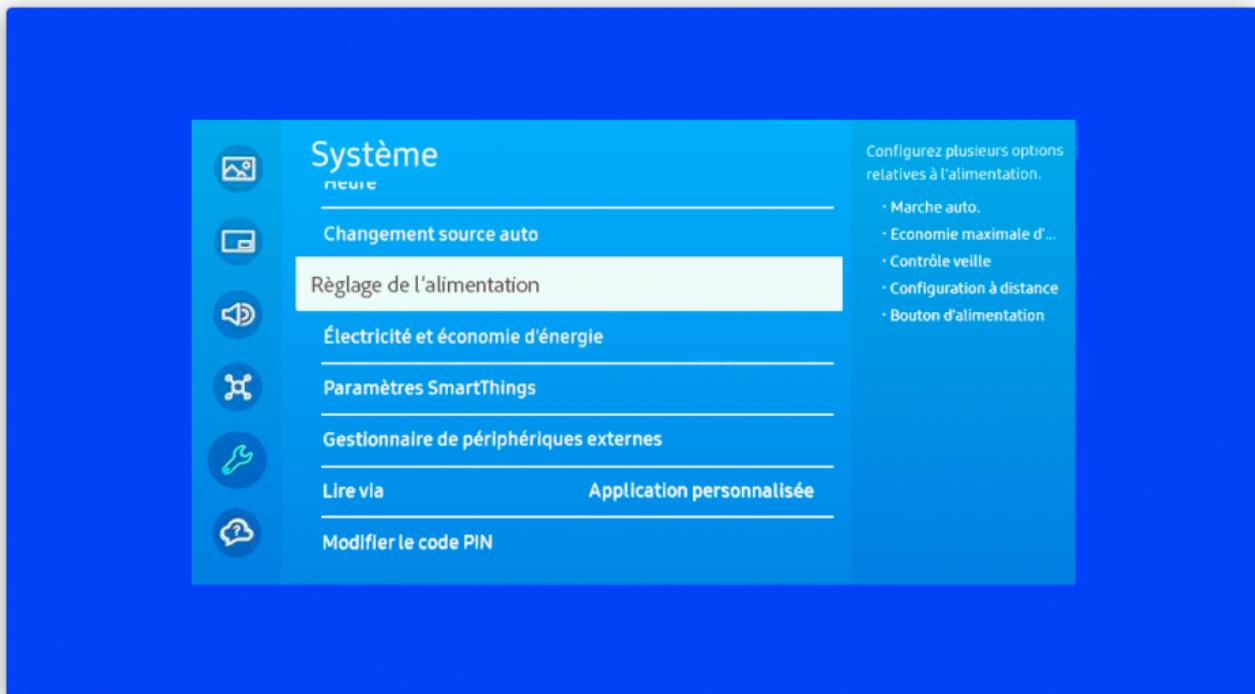


Activez les options comme indiqué dans l'image.




□ La configuration est terminée !

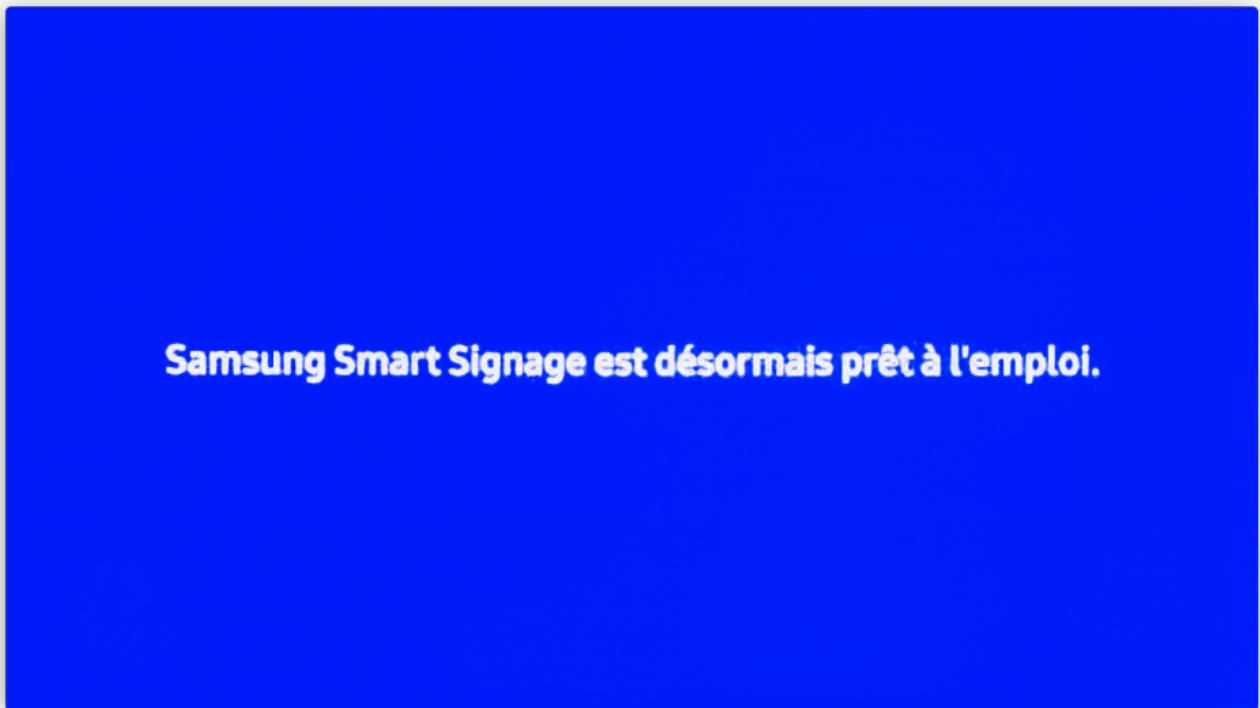


Lancez l'application en appuyant sur Home. Allez dans l'onglet Fonctions et sélectionnez Application personnalisée.

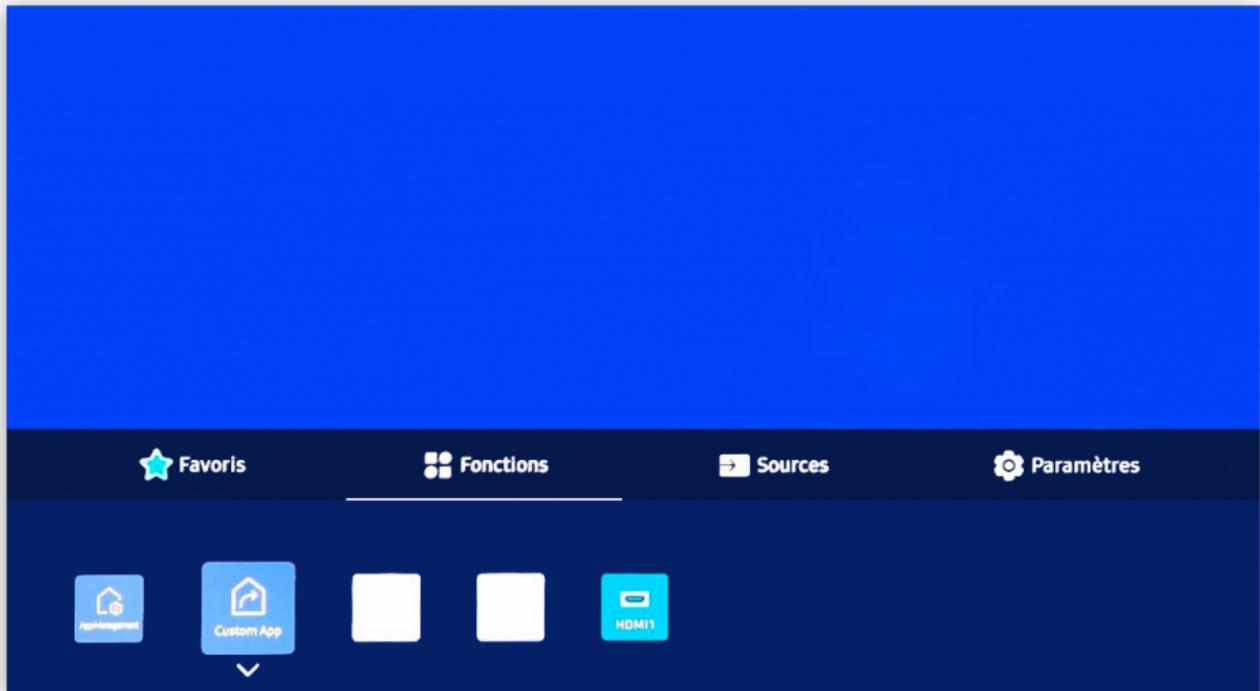

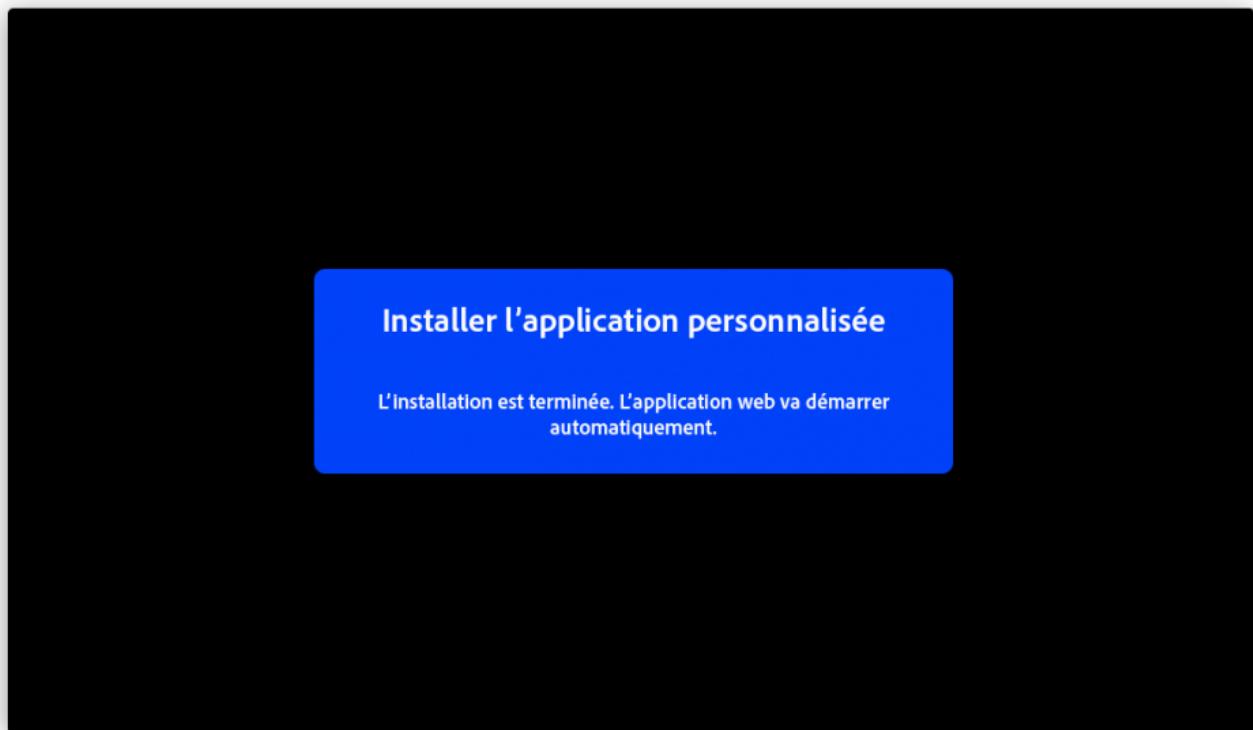

Une fois l'application lancée, le contenu s'affiche.

Si cette configuration est effectuée lors d'une installation, l'écran peut demander une activation. Contactez le support si cela se produit.

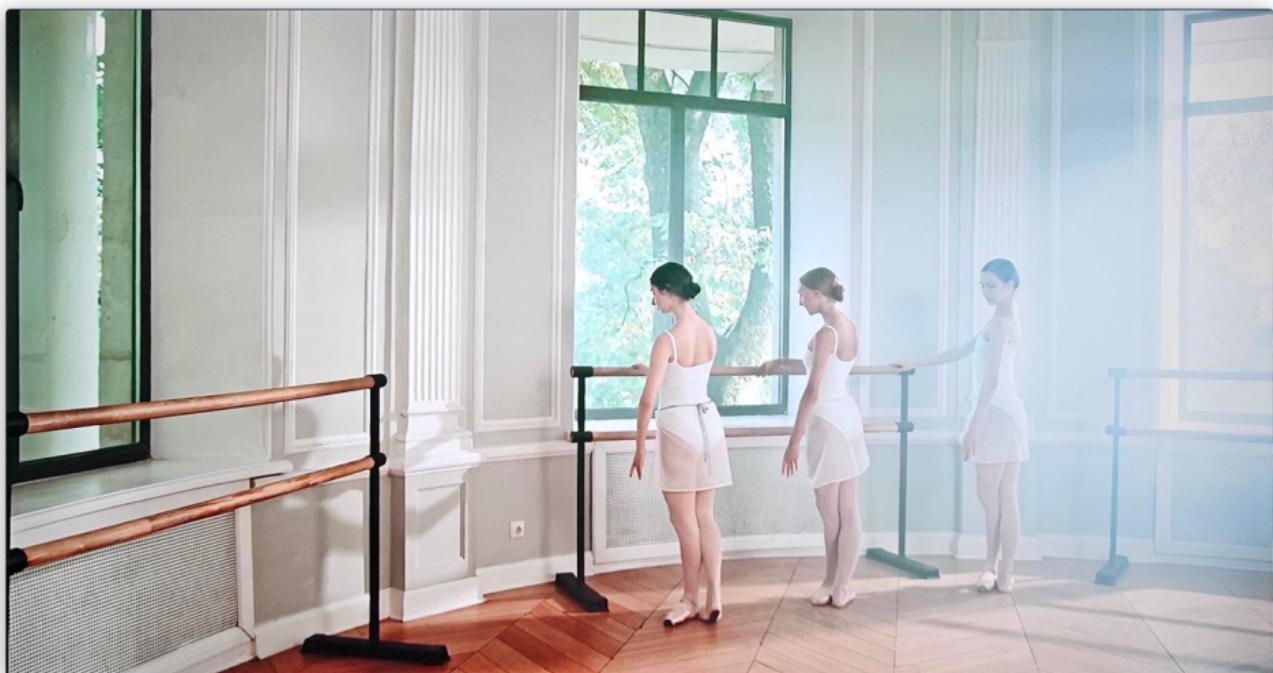

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation



Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_ecrans_tizen_2026

Last update: **2026/02/13 15:17**